

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЧАНИ

Выкройка куртки большого объема, прямого силуэта. На полочках прорезные карманы на молниях. На левой полочке накладной карман с молнией. На спинке кокетка. Воротник-стойка. Застежка центральная на молнию. Рукава объемные, втачные. На рукавах локтевые накладки. Нижние срезы рукавов и изделия обработаны бейкой. Куртка на притачной подкладке. Длина до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
53,8-51,3	68,6-64,8	35,7-31	24,9-21,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина рукава с шириной плеча, см	Длина изделия посередине спинки, см
1 (154-160)	69,9-72,3	66,6-69,8
2 (162-168)	72,8-75,2	69,6-72,8
3 (170-176)	75,6-78,1	72,6-75,8
4 (178-184)	78,5-80,9	75,6-78,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые материалы плащево-курточной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: искусственный мех на трикотажной или тканевой основе, букле.

В качестве дополнительного материала: плащевая ткань, курточная ткань, дюспо, таслан, мембрана, джордан.

В качестве утеплителя: синтепон, альполюкс.

Для подкладки рекомендуются следующие виды материалов: таффета, сатин, саржа, купро.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие материалы.

Куртка на фото выполнена из искусственного меха на трикотажной основе. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из искусственных волокон: 100% полиэстер. Плотность: 485 г/м².

Дополнительный материал: курточная ткань. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: 80% полиэстер, 20% хлопок. Плотность: 230 г/м².

Подкладка по составу из искусственных волокон: 100% полиэстер. Плотность: 90 г/м².

Утеплитель альполюкс, плотность: 100 г/м². По составу: 15% шерсть, 85% микроволокно.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,3	1,7	1,75	1,8	1,85
2 (162-168)	1,35	1,75	1,85	1,9	1,95
3 (170-176)	1,4	1,85	1,95	2	2,05
4 (178-184)	1,5	1,95	2	2,1	2,1

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,5	1,7	1,8	2	2,05
2 (162-168)	1,5	1,75	1,9	2,05	2,15
3 (170-176)	1,55	1,85	2	2,15	2,25
4 (178-184)	1,6	1,90	2,05	2,25	2,3

2.1. Подкладочный материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,3	1,55	1,75	1,9	2,05
2 (162-168)	1,35	1,65	1,85	2	2,15
3 (170-176)	1,4	1,75	1,9	2,05	2,25
4 (178-184)	1,45	1,8	2	2,15	2,3

3. Клеевая нитепропишивная кромка по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см для всех ростов, метры:

Размер	XS	S	M	L	XL
	6,1	6,3	6,45	6,6	6,75

4. Утеплитель альполюкс плотностью 100 г/м², при ширине 150 см для всех размеров и ростов – 35 см.

5. Курточная ткань при ширине 150 см для всех размеров и ростов – 35 см.

6. Дублерин на тканевой основе или трикотажной основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 30 см.

7. Молния металлическая разъемная – 1 шт.

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	75	75	75	75	80
2 (162-168)	75	80	80	80	80
3 (170-176)	80	80	80	85	85
4 (178-184)	85	85	85	85	90

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

8. Верхний металлический ограничитель молнии – 2 шт.
9. Молния металлическая неразъемная 20 см в прорезной карман (взять точную длину с лекал) – 2 шт.
10. Молния металлическая неразъемная 20 см в накладной карман (взять точную длину с лекал) – 1 шт.
11. Нитки в тон материала – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для притачивания молнии;
- плоскогубцы или пассатижи для установки верхних ограничителей;
- толстая игла или расческа для вычесывания ворса и меха.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- воротник – 1 деталь со сгибом.

2. Из дополнительного материала (курточная):

- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- накладной карман – 2 детали;
- бейка низа – 1 деталь со сгибом;
- бейка рукава – 2 детали;
- локтевая накладка – 2 детали.

3. Из утеплителя:

- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом.

4. Из подкладки:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали;
- подкладка кармана – 4 детали.

5. Из дублерина:

- локтевая накладка – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить:


- 2 полоски длиной и шириной, взятой с лекал, для проклеивания участка прорезного кармана;
- 1 полоска длиной и шириной, взятой с лекал, для проклеивания участка накладного кармана.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Дублирование производится только в случае, если материал не содержит пропитки либо мембранны, также если дублерин не пролегает на лицевую сторону материала. В обратном случае дублирование проводится неклеевым способом.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуется проверить и продублировать дублерином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши действия должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застыивания.

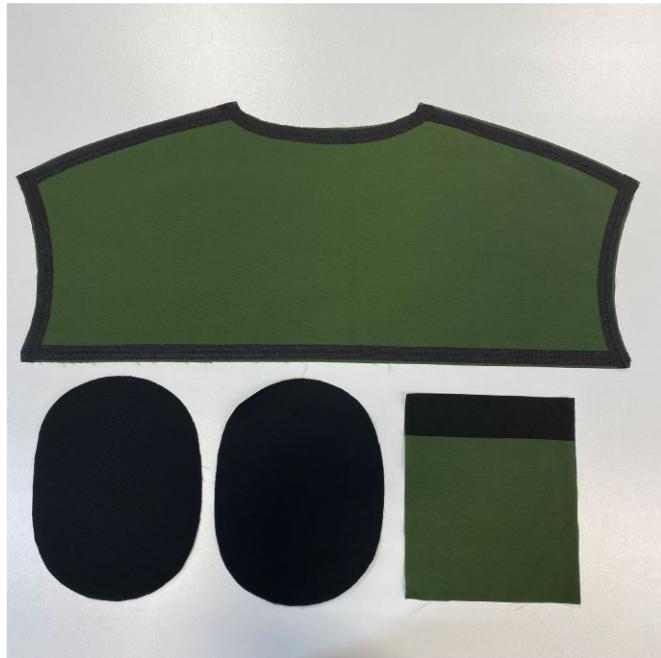

Продублировать полностью:

- локтевая накладка – 2 детали.

Продублировать частично:

- участок месторасположения молнии на детали накладного кармана – 1 деталь;
- участок месторасположения молнии на деталях полочки – 2 детали.

Важно! Термовая обработка (далее – ТО) выполняется без применения пара на материалах с пропиткой; на объемных материалах с ворсом ТО проводится без давления на утюг, чтобы ворс не примялся.



Проклеить косой клеевой кромкой, усиленной строчкой:

- вдоль плечевого среза, срезов горловины, проймы и среднего среза на деталях полочки;
- вдоль срезов проймы на деталях спинки;
- вдоль плечевого среза, срезов горловины, проймы и нижнего среза на деталях кокетки;
- вдоль всех срезов на детали воротника.

Клеевая кромка приклеивается так, чтобы строчка на кромке попадала в шов обработки.