

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.


И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АРЛИН

Выкройка кардигана умеренного объема, прямого силуэта, с небольшим расширением книзу. Кардиган на притачной подкладке, все припуски обработаны вчистую (косой бейкой). На полочках изделия нагрудные вытачки, переведенные в боковой шов. Накладные карманы с застежкой на обметанные петли и пуговицы. Вырез горловины глубокий, V-образной формы. Однобортная застежка на обметанные петли и пуговицы. Линия плеча расширена. Рукава втачные, длинные, двухшовные. В локтевом шве рукава шлица на пришивные пуговицы. Все внешние срезы оформлены декоративной вязаной тесьмой. Длина изделия ниже линии бедер.

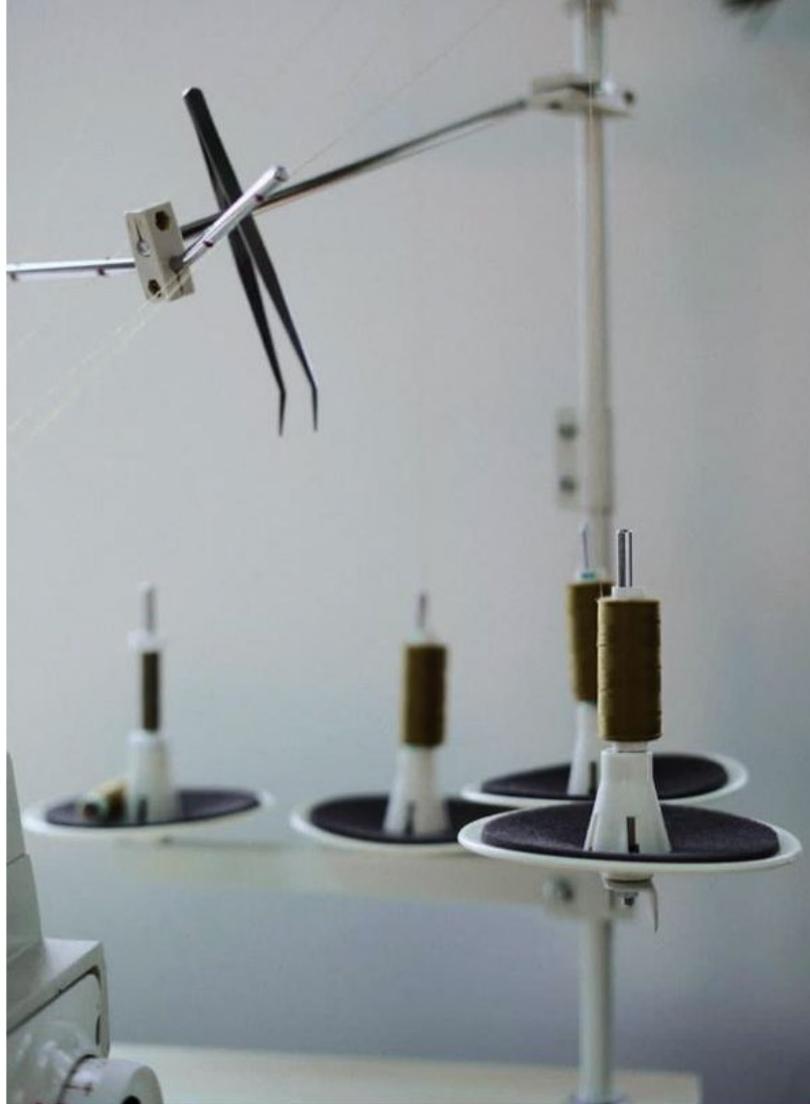

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
19,4-19,6	42,1-43,9	20,2-23,3	7,6-8,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	70,8-72,6	74,9-77,8
2 (162-168)	73,8-75,6	76,9-79,8
3 (170-176)	76,8-78,6	78,9-81,8
4 (178-184)	79,8-81,6	80,9-83,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива кардигана подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, формоустойчивые, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + хлопок, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: твид, костюмная шерсть.

Для подкладки рекомендуется использовать хлопок, батист.

Кардиган на фото выполнен из твида. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 70% вискоза + 30% хлопок. Плотность: 460 г/м².

Подкладка по составу: 100% хлопок. Плотность: 60 г/м².

Для декоративной вязаной тесьмы была использована пряжа по составу из смешанных волокон: 50% хлопок + 50% акрил.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении (без учета раппорта), метры:

Рост, см	34-36	38-40	42	44-46	48-50	52
1 (154-160)	1,3	1,35	1,45	1,5	1,5	1,55
2 (162-168)	1,35	1,4	1,5	1,5	1,55	1,6
3 (170-176)	1,4	1,45	1,55	1,55	1,6	1,65
4 (178-184)	1,45	1,5	1,6	1,6	1,65	1,7

ВАЖНО! Если в качестве основного материала выбирается ткань в клетку (полоску), то расход увеличивается на 2 раппорта.

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост	34-36			38-40			42-46			48-52		
	1-я часть	2-я часть	Итого									
1 (154-160)	1,3	0,5	1,8	1,35	0,5	1,85	1,5	0,5	2	1,55	0,5	2,05
2 (162-168)	1,35	0,5	1,85	1,4	0,5	1,9	1,5	0,5	2	1,6	0,5	2,1
3 (170-176)	1,4	0,5	1,9	1,45	0,5	1,95	1,55	0,5	2,05	1,65	0,5	2,15
4 (178-184)	1,45	0,5	1,95	1,5	0,5	2	1,6	0,5	2,1	1,7	0,5	2,2

3. Клеевой материал на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	34-36	38-40	42	44-46	48-50	52
1 (154-160)	1,3	1,35	1,45	1,5	1,5	1,55
2 (162-168)	1,35	1,4	1,5	1,5	1,55	1,6
3 (170-176)	1,4	1,45	1,55	1,55	1,6	1,65
4 (178-184)	1,45	1,5	1,6	1,6	1,65	1,7

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.


4. Декоративная тесьма для окантовки шириной 3 см (в готовом виде 1,5 см) для обработки всех внешних срезов (с припусками), сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход тесьмы по верхним срезам карманов (разделить на 2 равных отрезка)	35,2	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2	41,2	42,2	43,2	44,2
Расход тесьмы по низу рукавов со шлицей (разделить на 2 равных отрезка)	87,2	88	88,8	89,6	90,4	91,2	91,2	92	92,8	93,6
Расход тесьмы по краям борта и низу изделия для 1-й (154-160) ростовой группы	323,4	329,3	334,9	340,6	346,2	351,9	357,5	363,2	368,9	374,6
Всего с учетом карманов и рукавов	446	453,5	461	468,5	476	483,5	490	497,5	505	512,5
Расход тесьмы по краям борта и низу изделия для 2-й (162-168) ростовой группы	329,7	335,6	341,2	346,8	352,5	358,1	363,8	369,4	375,1	380,8
Всего с учетом карманов и рукавов	452	460	467	474,5	482	489,5	496	503,5	511	518,6
Расход тесьмы по краям борта и низу изделия для 3-й (170-176) ростовой группы	336,3	342	347,6	353,2	358,8	364,5	370,1	375,8	381,4	387,1
Всего с учетом карманов и рукавов	460	466	473,5	481	488,5	495,9	502,5	510	517,5	525
Расход тесьмы по краям борта и низу изделия для 4-й (178-184) ростовой группы	342,7	348,3	353,9	359,5	365,2	370,8	376,4	382,1	387,7	393,4
Всего с учетом карманов и рукавов	465	472,5	480	488,5	495	502	509	516,5	524	531

ВАЖНО! По вашему желанию вы можете связать декоративную тесьму. Предлагаем схему вязания тесьмы крючком.

Для этого вам понадобится:

1. Пряжа 50 г / 165 м – 2 шт.
2. Крючок для вязания 2,5 мм – 1 шт.
3. Схема вязания:

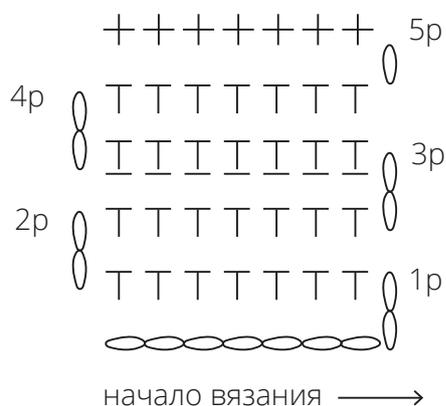

Условное обозначение:

- + столбик без накида
- ┐ полустолбик с накидом на заднюю дугу петли
- └ полустолбик с накидом за две дуги петли
- воздушная петля

Начало вязания выполняем из набора цепочки из воздушных петель. Длина цепочки равна длине тесьмы для обработки внешнего среза деталей (см. таблицу расходов тесьмы).

5. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 6 м.
6. Пуговица диаметром 2,2 см – 6 шт.
7. Пуговица диаметром 1,5 см – 8 шт.
8. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный срез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите ткань изнанкой к клеевой стороне дублирина и приутюжьте. Не растягивайте дублирин утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок ткани. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте ткань на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать полностью детали изделия:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- карман – 2 детали.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль припусков горловины и проймы на детали спинки;
- вдоль нижнего среза детали спинки;
- вдоль припуска плечевого шва, проймы и борта на детали полочки;
- вдоль нижнего среза детали полочки;
- вдоль нижнего среза на деталях верхней и нижней части рукавов;
- вдоль среза на обработку шлицы на детали верхней части рукава;
- вдоль верхнего среза кармана.