

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КАЙДЕН

Выкройка сумки большого объема, жесткой формы из натуральной замши (велюра) на притачной подкладке. Верхний край оформлен обтачкой. На стенках сумки расположены ручки жесткой формы и съемная лямка с пряжкой. По бокам расположены хлястики с пряжкой, регулирующие ширину. На стенках подкладки прорезной карман на молнии и накладной карман. Края деталей с открытыми срезами соединены отделочно-закрепляющей строчкой. Срезы обработаны краской для урезов. Застежка сумки на пробивную кнопку.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина по дну, см	38,4
Ширина по дну, см	20,8
Высота посередине стенки, см	29,9
Длина ручки от верхнего края сумки, см	35

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива сумки подойдет натуральная кожа крупного рогатого скота (КРС) с плотной структурой, высокой прочностью и износостойкостью. Также сумку можно выполнить из плотного, формодержащего материала без осыпания по срезу.

Сумка на фото выполнена из натуральной замши (велюра). Материал плотный, формодержащий, нерастяжимый. Толщина материала 1,2-1,4 мм.

Подкладка с водоотталкивающей пропиткой 50% хлопок, 50% полиэстер, плотность 130 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал:

Натуральная кожа толщиной 1,2-1,4 мм:

2 шкурки: $S1 = 68 \text{ дм}^2$; $S2 = 40,3 \text{ дм}^2$

Внимание! Натуральная кожа продается целой кожей, она может быть разной по размеру, неравномерной по толщине, иметь порезы, разрывы. Поэтому рекомендуем вырезать детали из бумаги и в магазине определить с размером шкуры.

2. Подкладочный материал при ширине 140 см плотностью 130 г/м² – 0,5 м.

3. Уплотнитель 1 фибра при ширине 150 см толщиной 0,5 мм – 0,5 м.

4. Уплотнитель 2 кожкартон при ширине 150 см толщиной 0,8 мм – 0,4 м.

5. Уплотнитель 3 кожкартон при ширине 150 см толщиной 0,6 мм – 0,25 м.

6. Шнec для ручек – 0,8 м.

7. Кнопка металлическая диаметром 15 мм – 1 шт.

8. Молния для внутреннего кармана 18 см – 1 шт.

9. Полукольца 1,5 см – 2 шт.

10. Карабин 1,5 см – 2 шт.

11. Пряжка 2 см – 1 шт.
12. Пряжка 2,5 см – 2 шт.
13. Ножки для сумки – 4 шт.
14. Нитки в тон материала (Gutermann Top Stitch 30 м) – 3 катушки.
15. Защитное средство для урезов (грунт) – 1 банка.
16. Краска для урезов – 1 банка.
17. Клей для соединения деталей между собой A240 (не имеет запаха) – 1 банка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- металлическая линейка длиной 50-100 см;
- гелевая ручка или маркер для разметки на коже;
- раскройный мат формата A1;
- пресс для установки кнопки;
- дырокол для кожи;
- нож макетный (канцелярский) для вырезания деталей сумки;
- нож шорный для истончения кожи;
- шило;
- шпатель для нанесения клея;
- наждачная бумага разной степени зернистости (120, 180, 240, 600) для обработки и шлифовки урезов кожи;
- ручка-роллер для нанесения грунта и краски на урезы кожи.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- дно – 1 деталь;
- стенка – 2 детали;
- клинчик – 2 детали;
- накладной карман – 1 деталь;
- рамка кармана – 1 деталь;
- обтачка стенки – 2 детали;
- обтачка клинчика – 2 детали;
- держатель застежки – 2 детали;
- ручка – 2 детали;
- обтачка ручки – 4 детали;
- держатель полукольца – 2 детали;
- хлястик-горт – 4 детали;


- хлястик-запряжник – 4 детали;
- ручка-горт – 2 детали;
- ручка-запряжник – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка дна – 1 деталь;
- подкладка стенки – 2 детали;
- подкладка клинчика – 2 детали;
- подкладка кармана – 1 деталь.



На фото сумка выполнена из натуральной замши. Так как это достаточно плотный и жесткий материал и он еще уплотняется дополнительными материалами, то бытовая швейная машинка может не справиться с пошивом этой сумки. Рекомендуем соединять детали седельным ручным швом. Для выполнения седельного шва вам понадобятся специальные пробойники для строчки, ручные иглы для кожи и вошьенные нитки для кожи.

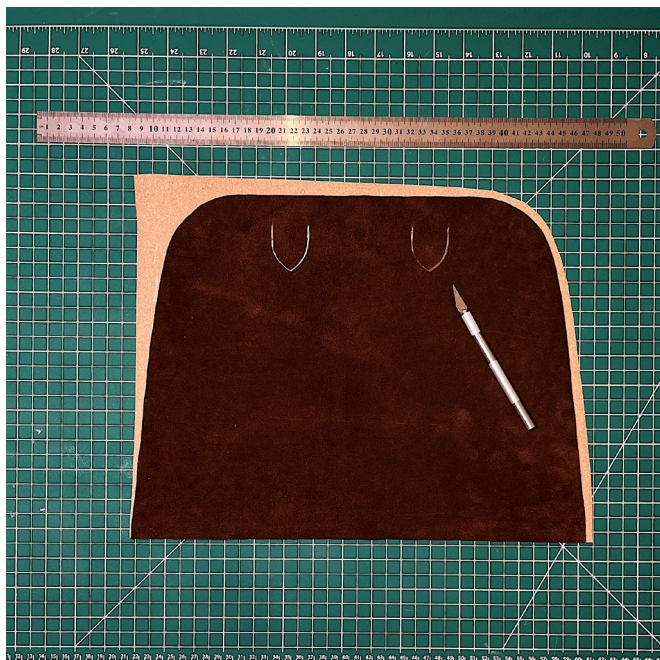

После раскроя произвести дублирование (уплотнение) деталей сумки. Для этого детали смазать клеем при помощи шпателя. Клей наносить на изнаночную сторону детали тонким равномерным слоем согласно инструкции на упаковке клея. Приклеить деталь на соответствующий уплотнитель. После застывания и фиксации клея основорить детали при помощи ножа для кожи и металлической линейки.



Уплотнить кожкартоном толщиной 0,8 мм (уплотнитель 2) детали:

- стенка – 2 детали;
- дно – 1 деталь.

Уплотнить кожкартоном толщиной 0,6 мм (уплотнитель 3) детали:

- подкладка дна – 1 деталь.