

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

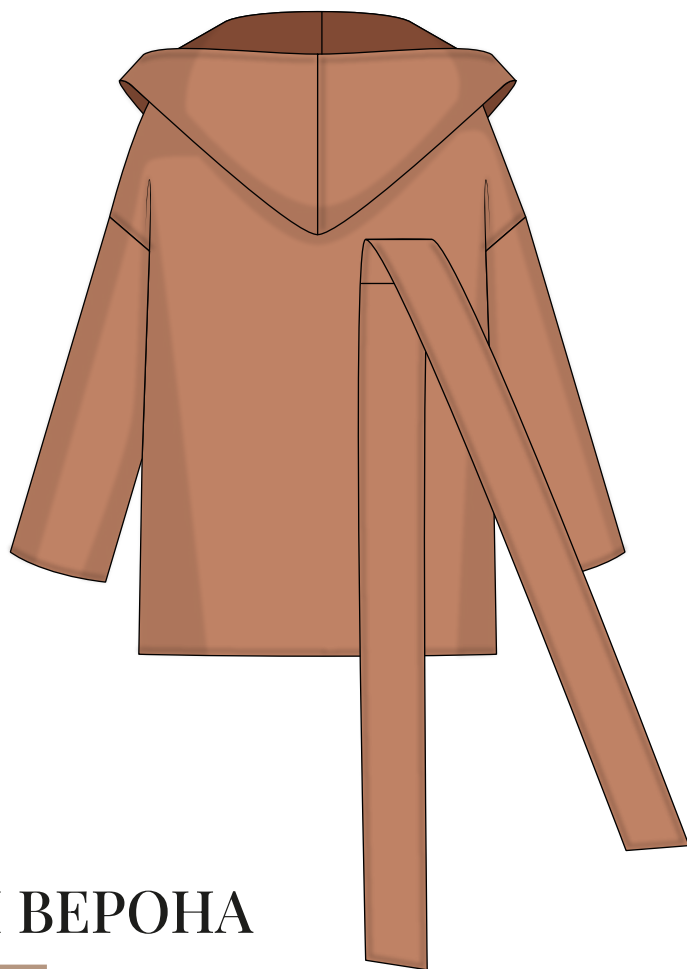

О МОДЕЛИ ВЕРОНА

Выкройка пальто большого объема, прямого силуэта. Пальто с цельнокроеным капюшоном. Нагрудная вытачка на полочке переведена в горловину. На полочках расположены накладные карманы. Плечо спущенное, рукав рубашечный, одношовный. Пальто без застежки. Выполнено из двухслойной ткани, без подкладки. У изделия съемный пояс, фиксирующийся на шлевки в боковых швах. Длина пальто до середины бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груді общая, см	Прибавка по талії общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
45,9-49,9	61,6-65,6	35,9-39,9	15,6-17

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	73,5-75	71-74,5
2 (162-168)	76,5-78,8	73-77
3 (170-176)	79,5-81	75-78,5
4 (178-184)	82,5-84	77-80

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут только двухслойные материалы, умеренно плотные, мягкие, не растяжимые материалы пальтовой группы из натуральных или смешанных волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: двухслойная пальтовая шерсть, лоден, сукно, кашемир.

Пальто на фото выполнено из двухслойной пальтовой шерсти. Материал умеренно плотный, мягкий, не растяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% шерсть. Плотность: 450 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	2,1	2,1	2,2	2,5	2,6
2 (162-168)	2,15	2,2	2,3	2,6	2,7
3 (170-176)	2,2	2,3	2,3	2,7	2,8
4 (178-184)	2,3	2,4	2,4	2,8	2,9

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 1,3 м.

3. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см для всех размеров и ростов – 6,6 м.

4. Нитки в тон материала – 1 катушка.

Для сборки и обработки пальто будут использованы соединительные и краевые швы. Чтобы выполнить оба эти шва, необходимо будет расслоить ткань. Ширина расслаиваемой части детали равна ширине припуска плюс 1 см.

При выполнении соединительного шва (боковой, плечевой шов, шов втачивания капюшона в горловину спинки и стачивания вытачки, шов притачивания кармана) со стороны внешнего слоя детали соединяются на машинке. Со стороны внутреннего слоя припуски швов соединяются вручную потайным стежком.

При выполнении краевых швов края расслоенных деталей укрепляются клеевой кромкой, припуски скрепляются вручную потайными стежками.

При выполнении обоих видов швов основная задача – расслоить края детали на одинаковом расстоянии. Для этого по краю детали прокладывается техническая строчка. Она является ориентиром и ограничителем, за который нельзя заходить при выполнении разъединения слоев.



На деталях полочки наметить с помощью мела линии прокладывания строчек на расстоянии 2 см по всем срезам детали.

Выполнить техническую строчку на швейной машинке контрастными нитками по намеченным линиям. Длина стежка 4-5 мм. Без закрепок.

Строчку приутюжить.

Важно! На левой детали полочки срез капюшона расслаивать не нужно.



На детали спинки наметить с помощью мела линии прокладывания строчек на расстоянии 2 см от среза:

- по горловине;
- по проймам;
- по линии низа спинки.

Важно! Строчка не прокладывается по плечевым и боковым срезам.

Выполнить техническую строчку на швейной машинке контрастными нитками по намеченным линиям. Длина стежка 4-5 мм. Без закрепок.

Строчку приутюжить.