

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

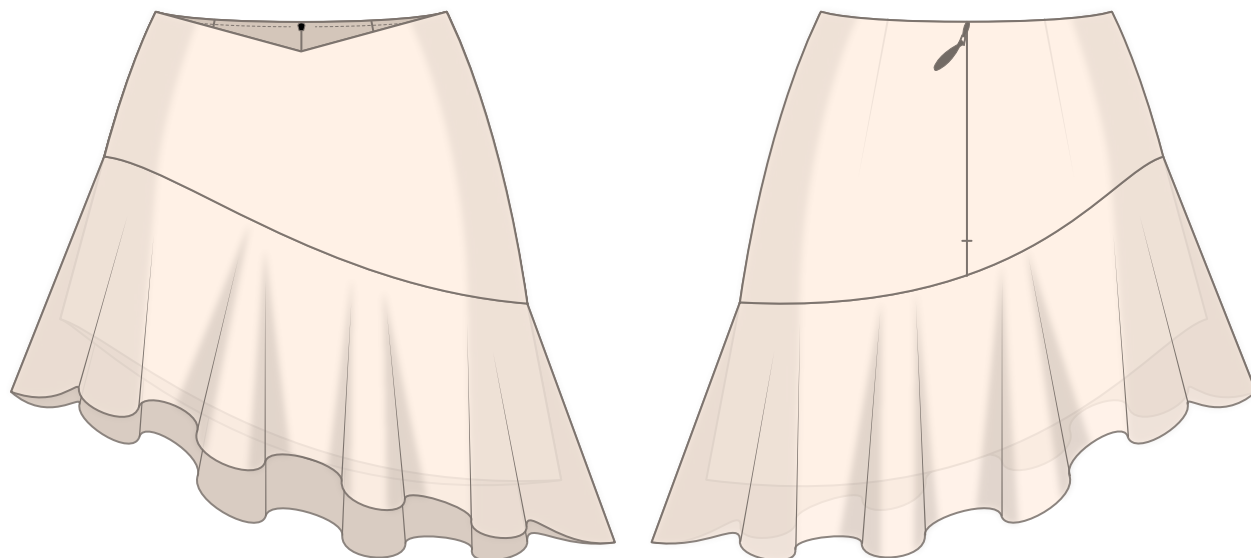

О МОДЕЛИ МИССИ

Выкройка юбки малого объема прямого силуэта на отлетней подкладке. Юбка без пояса. Кокетки переднего и заднего полотнищ асимметричной формы. Застежка в среднем шве на потайную молнию. Длина юбки выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії загальна (умовно), см

Прибавка по бедрам загальна, см

0,7-2,1

2,5-5,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия по среднему шву подкладки, см

1 (154-160)

31,5-33,5

2 (162-168)

34,5-36,5

3 (170-176)

37,5-39,5

4 (178-184)

40,5-42,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут умеренно плотные или тонкие, мягкие, малорастяжимые материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Отдавайте предпочтение материалам со смесовым составом, они меньше мнутся, в большинстве случаев устойчивы к нагрузкам и более прочные.

Рекомендуются следующие виды материалов: батист, вискоза плательная, шелк искусственный или натуральный, шифон.

Подкладка изделия по свойствам должна быть идентична основному материалу. Даже незначительное различие материалов может повлечь за собой деформацию изделия.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), сухие и формодержащие материалы (органза, эластичное кружево).

Юбка на фото выполнена из шелкового шифона. Материал тонкий, мягкий, малорастяжимый, прозрачный. По составу: 100% шелк. Плотность: 60 г/м².

Подкладка юбки выполнена из креп-шифона. Материал умеренно плотный, пластичный, малорастяжимый. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 90 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-38	40	42	44	46-50	52
1 (154-160)	0,65	0,7	0,75	0,75	0,85	0,9
2 (162-168)	0,75	0,8	0,8	0,85	1	1
3 (170-176)	0,85	0,85	0,9	0,95	1,15	1,2
4 (178-184)	0,95	1	1	1,05	1,25	1,3

1.1. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-44	46-50	52
1 (154-160)	0,4	0,4	0,45
2 (162-168)	0,4	0,45	0,5
3 (170-176)	0,45	0,45	0,55
4 (178-184)	0,45	0,5	0,6

2. Основной материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении в два слоя одновременно, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,9	0,95	0,95	1	1,05	1,05	1,15	1,15	1,25	1,25
2 (162-168)	1	1	1	1,05	1,15	1,15	1,2	1,25	1,3	1,3
3 (170-176)	1,1	1,1	1,2	1,2	1,25	1,3	1,4	1,45	1,45	1,5
4 (178-184)	1,15	1,25	1,25	1,3	1,35	1,4	1,55	1,55	1,6	1,65

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Полоски тонкого дублирина на трикотажной или тканевой основе шириной 1,5 см для всех размеров и ростов (можно заменить клеевой кромкой 1,5 см), сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	80	80,5	81	81	81,5	82	86	86,5	87	87
2 (162-168)	85,7	86	86,5	87	87,5	88	92	92,5	93	93
3 (170-176)	91	92	92,5	93	93	93,5	98	98,5	98,5	99
4 (178-184)	97	97,5	98	98,5	99	99,5	104	104,5	104,5	105

4. Потайная молния длиной 30 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Пришивной крючок и петля – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- кокетка переднего полотнища – 1 деталь;
- кокетка левого заднего полотнища – 1 деталь;
- кокетка правого заднего полотнища – 1 деталь;
- волан переднего полотнища – 1 деталь;
- волан заднего полотнища – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка переднего полотнища – 1 деталь;
- подкладка левого заднего полотнища – 1 деталь;
- подкладка правого заднего полотнища – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Из дублирина необходимо раскроить:

- 2 полоски шириной 1,5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания участка на обработку потайной молнии на детали подкладки заднего полотнища;
- 2 полоски шириной 1,5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания среднего среза детали заднего полотнища;



Перед пошивом изделия для предотвращения растяжения срезов деталей необходимо проложить на деталях технические строчки на швейной машинке.

Проложить технические строчки вдоль талиевого среза на деталях:

- кокетка переднего полотнища – 1 деталь;
- кокетка левого заднего полотнища – 1 деталь;
- кокетка правого заднего полотнища – 1 деталь;
- подкладка переднего полотнища – 1 деталь;
- подкладка левого заднего полотнища – 1 деталь;
- подкладка правого заднего полотнища – 1 деталь.



На детали подкладки заднего полотнища с лекал перенести месторасположение вытачек.