

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

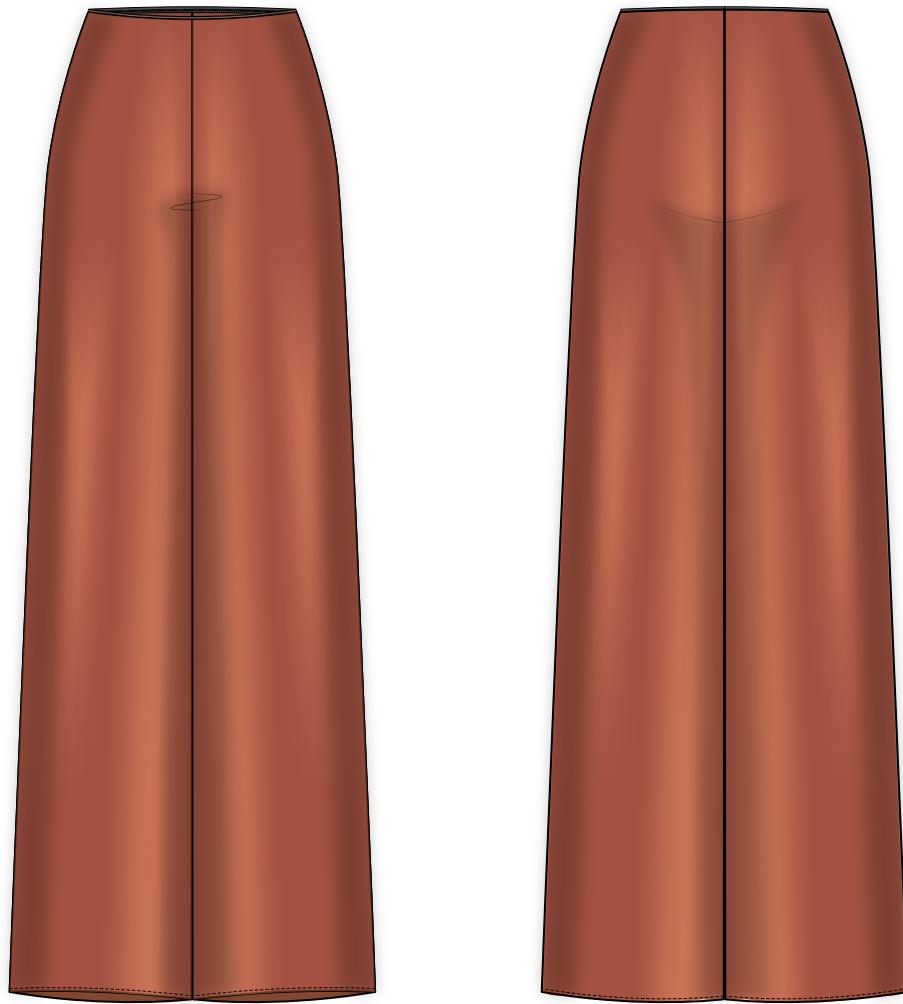

О МОДЕЛИ ТИЛЬДА

Выкройка брюк прямого силуэта. Край изделия по косой. Верхний срез брюк обработан узкой бельевой резинкой. Длина брюк ниже уровня щиколоток.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии общая, см

7

Прибавка по бедрам общая, см

6,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ШИРИНА ПО НИЗУ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву, см	Ширина по низу в готовом виде, см
1 (154-160)	103,6-106,8	33,2-40,4
2 (162-168)	107,9-111,1	33,2-40,4
3 (170-176)	112,1-115,4	33,2-40,4
4 (178-184)	116,4-119,7	33,2-40,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, вискоза, крепдешин, сатин, шелк / искусственный шелк.

Брюки на фото выполнены из атласа. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из синтетических волокон, 100% полиэстер. Плотность: 140 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,9	1,95	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3	2,4	2,45
2 (162-168)	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	2,35	2,4	2,45	2,5	2,55
3 (170-176)	2,15	2,2	2,3	2,35	2,4	2,45	2,5	2,55	2,6	2,65
4 (178-184)	2,3	2,35	2,4	2,45	2,5	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма шириной 1-1,5 см для всех ростов. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	56	60	63,2	66,8	70,4	74	77,6	81,2	85	88,5

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).



Детали передней и задней половинки сложить лицевыми сторонами друг к другу.

Уравнять по боковым и шаговым срезам, совмещая по контрольным надсечкам. Сколоть булавками.

Важно! Срезы могут вытянуться при раскрое по косой, следует сколоть детали на отвес.



Стачать на швейной машинке с закрепками в начале и в конце строчки.

Припуски швов обработать на оверлоке со стороны детали передней половинки.

Швы приутюжить.



Припуски швов заутюжить на деталь задней половинки.