


Viki  
S E W S

ПЛАТЬЕ  
**СИЛЬФРЕНА**

---

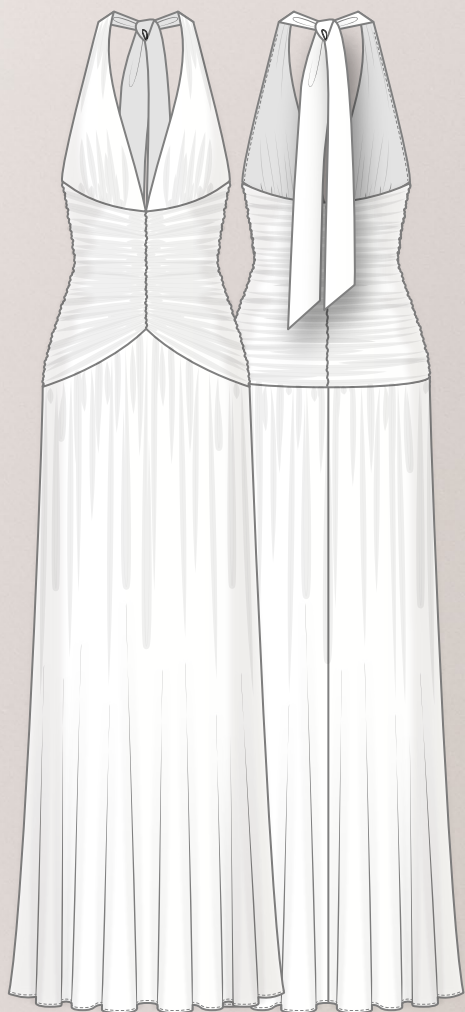

РАЗМЕР  
34-52

СЛОЖНОСТЬ



СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ



# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.


Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ СИЛЬФРЕНА

---

*Выкройка платья умеренного объема, прилегающего силуэта. На деталях кокетки переда вытачки переведены в сборку. Кокетки на подкладке, с завязками и с глубоким V-образным вырезом. Средняя часть переда с фигурным подрезом по верхнему и нижнему краю, с густой драпировкой и средним швом на переде и спинке. Спинка открытая. Нижняя часть платья с густой сборкой. Длина платья до щиколотки.*

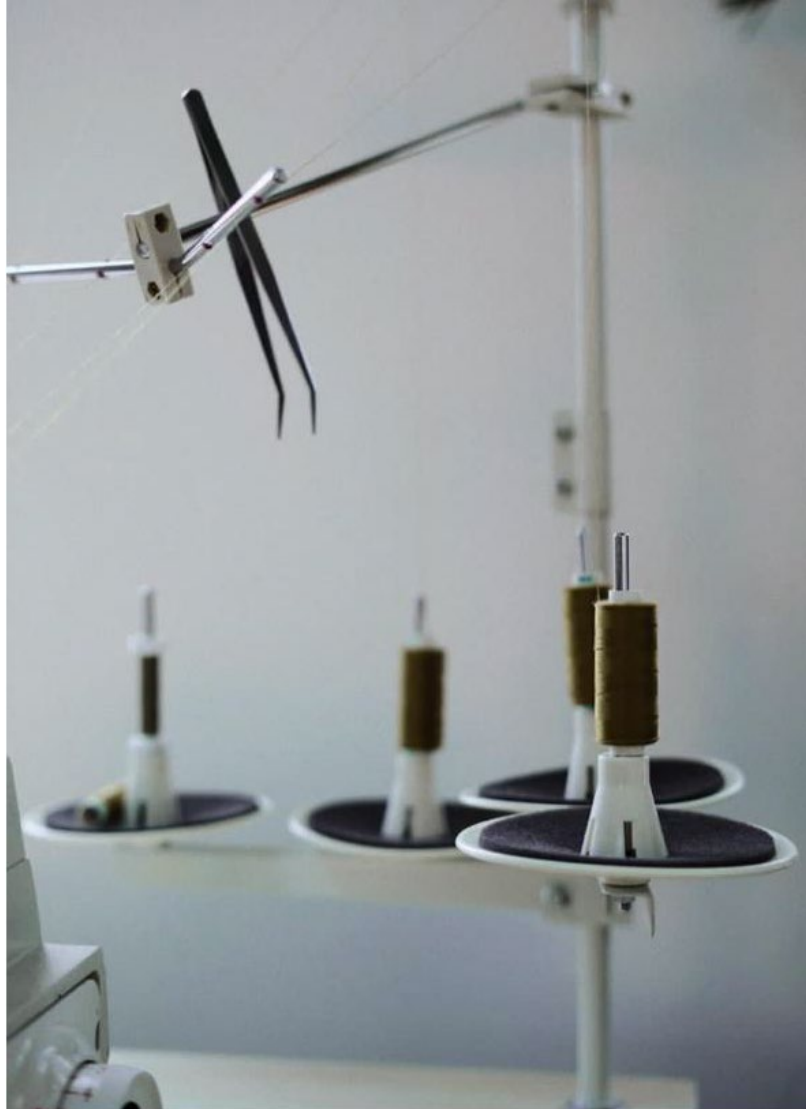

## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.



# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам (условно), см
0	-11,4	-13,2

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от линии талии, см
1 (154-160)	99
2 (162-168)	102
3 (170-176)	105
4 (178-184)	108

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, растяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж, вискозный трикотаж, вискозная кулирка, кулирка. Коэффициент растяжимости от 1,5 до 2.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметьте участок 10 см, приложить к линейке и растяните. Полученную величину разделите на 10.

Платье на фото выполнено из вискозной кулирки. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из волокон: 95% вискоза + 5% эластан. Плотность: 110 г/м<sup>2</sup>.

Коэффициент растяжимости 2.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, плотностью 110 – 180 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	5,05	5,25	5,35	5,55	5,7	5,85	6	6,2	6,35	6,5
2 (162-168)	5,1	5,3	5,4	5,55	5,75	5,94	6,05	6,35	6,4	6,55
3 (170-176)	5,15	5,3	5,45	5,6	5,75	5,95	6,1	6,3	6,4	6,55
4 (178-184)	5,15	5,35	5,5	5,65	5,8	5,95	6,15	6,3	6,45	6,6

2. Лента силиконовая шириной 5-10 мм – 190-245 см.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- кокетка переда – 4 детали;
- драпировка переда – 2 детали;
- драпировка спинки – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- центральная часть переда – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали.

**Важно!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

## ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по всем срезам 1 см.


Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Детали кокеток переда сложить попарно лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками вдоль срезов горловины, проймы и угла цельнокроеной завязки.



Вдоль срезов горловины и проймы приметать силиконовую ленту ручными стежками временного назначения так, чтобы она попадала в оверлочную строчку при обтачивании деталей. Силиконовая лента располагается от нижнего среза детали до второй контрольной надсечки.

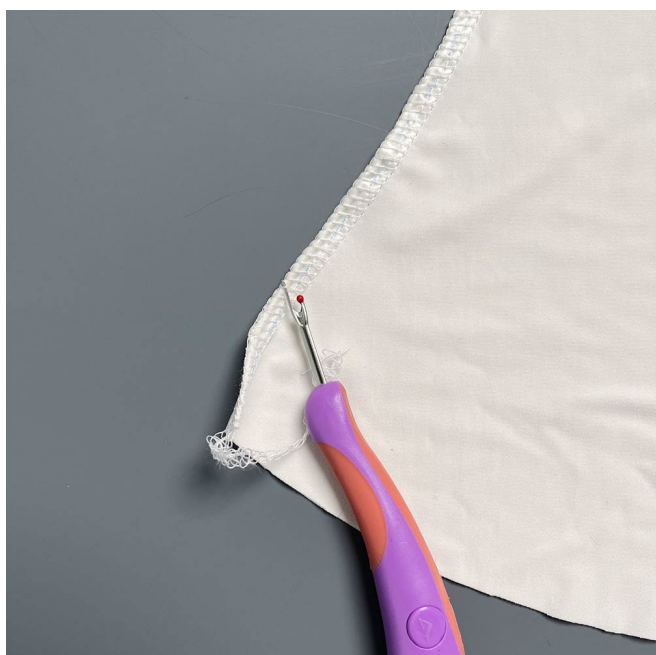

Обтачать на оверлоке детали кокетки переда, стачивающе-обметочную строчку проложить с любой стороны. Удалить сметочную строчку.

Данная операция и все аналогичные последующие выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машинке.

**Важно!** Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 7 мм, необходимо срезать 3 мм от среза (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).



Припуски среднего шва драпировки спинки обметать на оверлоке, строчку проложить с любой стороны. Заутюжить припуски шва в одну сторону.



Выполнить сборку боковых срезов детали драпировки спинки, потянув одновременно за обе нижние (шпульные) нити. Собранный часть должна быть равна длине, указанной на лекалах, или длине бокового среза детали боковой части спинки. Равномерно распределить сборку.



Сборные детали драпировки переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять боковые срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками. Стачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.