

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ТЭМИ

Выкройка сумки умеренного объема, жесткой формы из натуральной кожи на притачной подкладке. По контуру стенки сумки притачной жесткий кант, держащий форму сумки. Ручки жесткой формы, втачные. На стенках подкладки прорезной карман на молнии и накладной карман. Застежка сумки на молнию.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина по дну, см	Ширина по дну, см	Высота посередине стенки, см	Длина ручки от верхнего края сумки, см
26	10	21	49,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива сумки подойдут плотные, нерастяжимые, формодержащие материалы. Рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, экозамша на тканевой или замшевой основе, натуральная кожа.

Сумка на фото выполнена из натуральной кожи. Материал плотный, формодержащий, нерастяжимый. Толщина материала: 0,8 мм.

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 50 г/м².

РАСХОД

1. Натуральная кожа на ширину шкурки 74,5 см, длину 110 см – 82 дм².

Внимание! Натуральная кожа продается целой кожей, она может быть разной по размеру, неравномерной по толщине, иметь порезы, разрывы. Поэтому рекомендуем вырезать детали из бумаги и в магазине определиться с размером шкуры.

2. Основной материал при ширине 140 см – 0,95 м.

3. Подкладочный материал при ширине 140 см – 0,8 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Уплотнитель 1 (EVA 2 мм на клеевой основе) при ширине 140 см – 0,4 м.

5. Уплотнитель 2 (кожкартон толщиной 0,4 мм) при ширине 150 см – 0,16 м.

6. Уплотнитель 3 (кожкартон толщиной 0,8 мм) при ширине 150 см – 0,15 м.

7. Кромка клеевая долевая нитепрошивная шириной 2 см – 1,1 м.

8. Полукольца 1,5 см – 2 шт.

9. Пряжка 2 см – 1 шт.

10. Карабин 1,5 см – 2 шт.

11. Леска для канта (леска для триммера толщиной 2,5 мм) – 2,1 м.

12. Шнур круглый для ручек диаметром 1 см – 1,1 м.

13. Молния для внутреннего кармана 18 см – 1 шт.
14. Молния с двумя бегунками 80 см – 1 шт.
15. Нитки в тон материала Top Stitch – 3 катушки (к примеру, Madeira №35).
16. Нитки в тон подкладочного материала – 1 катушка.
17. Клей для соединения деталей между собой A240 (не имеет запаха) – 1 банка.
18. Трансферная лента клеевая двухсторонняя 5 мм – 1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- металлическая линейка длиной 50 см;
- гелевая ручка или маркер для разметки на коже;
- дырокол для кожи;
- нож макетный (канцелярский);
- шило;
- шпатель для нанесения клея.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- стенка – 2 детали;
- ботан – 2 детали;
- держатель полукольца – 2 детали;
- вставка ботана – 4 детали;
- дно сумки – 1 деталь;
- ограничитель молнии – 2 детали;
- ручка – 2 детали;
- ляжка часть 1 – 2 детали;
- ляжка часть 2 – 2 детали;
- держатель карабина – 2 детали;
- кант – 2 детали;
- рамка прорезного кармана – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- стенка – 2 детали;
- ботан – 2 детали;
- дно сумки – 1 деталь;
- обтачка рамки прорезного кармана – 1 деталь;
- подкладка прорезного кармана – 1 деталь;
- накладной карман – 1 деталь.

3. Из уплотнителя 1:

- стенка – 2 детали;
- ботан – 2 детали.

4. Из уплотнителя 2:

- держатель полукольца – 2 детали;
- держатель карабина – 2 детали;
- ляжка часть 1 – 2 детали;
- ляжка часть 2 – 2 детали;
- рамка прорезного кармана.

5. Из уплотнителя 3:


- дно сумки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам 1 см.
Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на коже (1 шкурка)

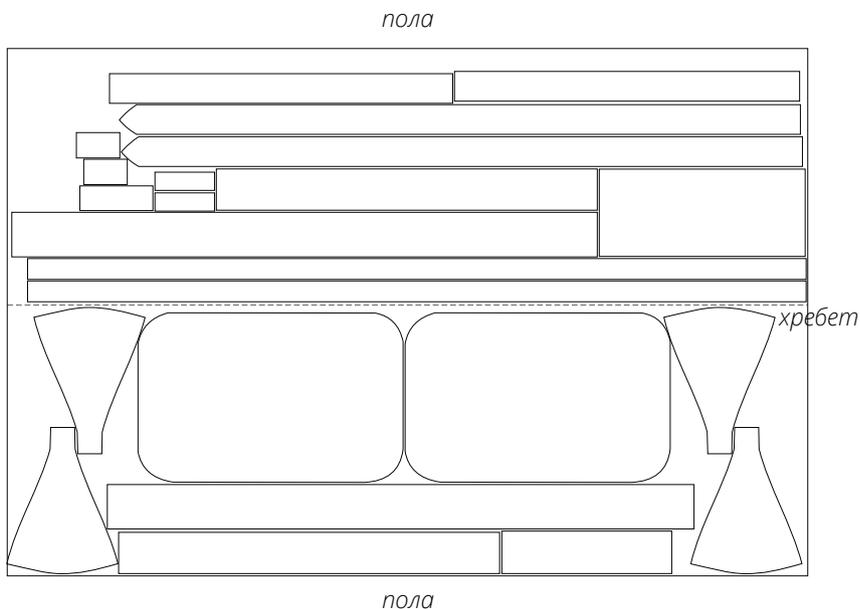


План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см
для раскроя в сгиб с учетом направления рисунка

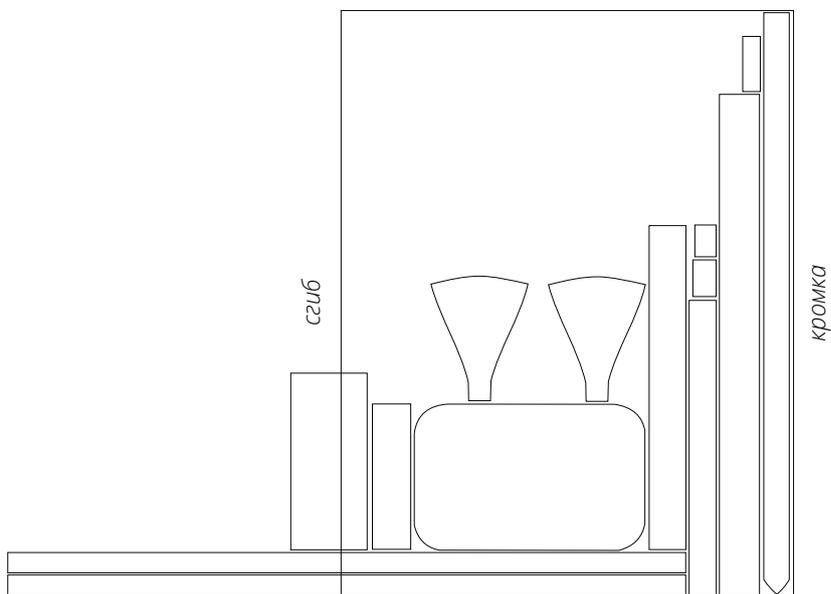


Внимание! Детали канта, дна кроются в разворот на оставшемся отрезе материала. Деталь рамки прорезного кармана кроится в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на подкладочном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб со смещением с учетом направления рисунка

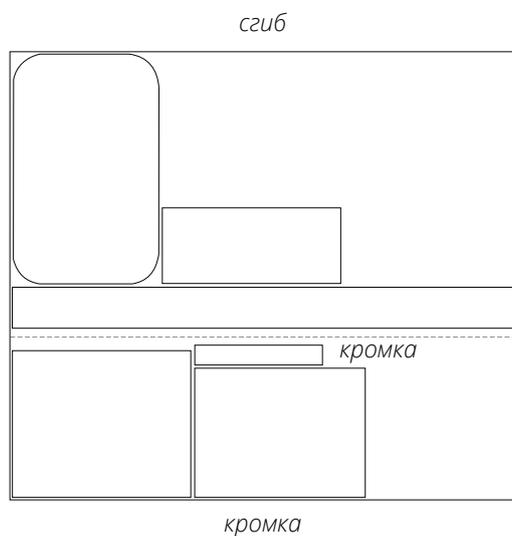


Внимание! Деталь дна кроится в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на дополнительном материале (уплотнитель 1) шириной 140 см для раскроя в разворот

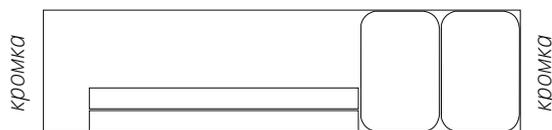

План раскладки выкройки на дополнительном материале (уплотнитель 2) шириной 150 см для раскроя в разворот

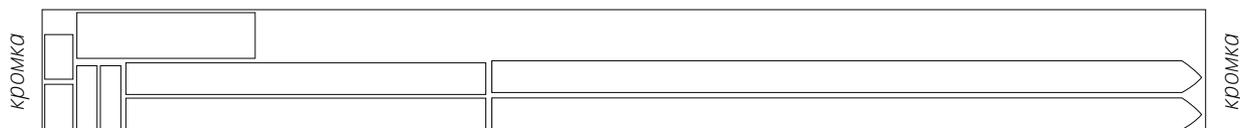

План раскладки выкройки на дополнительном материале (уплотнитель 3) шириной 150 см для раскроя в разворот



ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!



Удалить защитный слой трансферной ленты на тесьме молнии. Приложить деталь ботана изнаночной стороной на лицевую сторону тесьмы молнии, уравнивая сгиб детали к линии на тесьме молнии.



На сборную деталь ботана с лицевой стороны вдоль коротких срезов приклеить трансферную ленту.



Детали ботана сумки и дна сумки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивать по коротким срезам. Удалить защитный слой трансферной ленты на детали ботана и приклеить деталь дна сумки, зафиксировать зажимами. Стачать на швейной машинке без закрепок. Концы нитей завязать узелком и срезать до 3-5 см.