


Viki
S E W S

ПЛАТЬЕ
ФЛАМИЯ

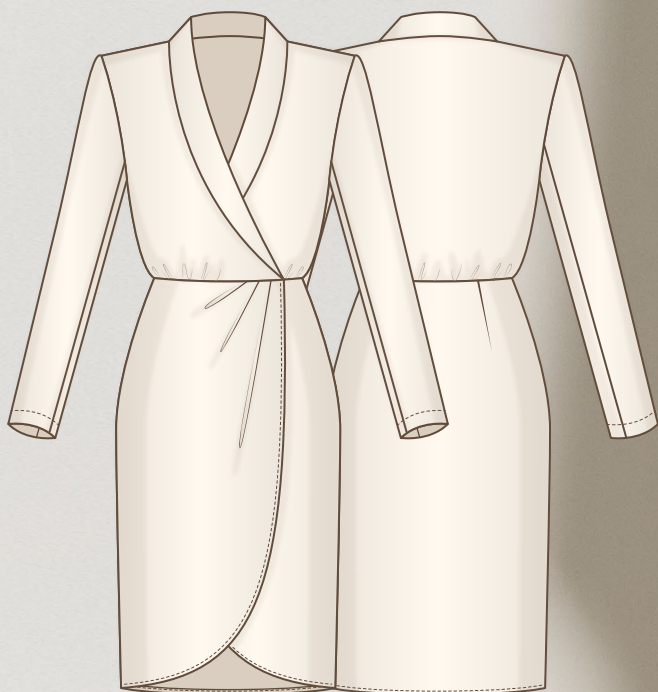

РАЗМЕР
34-52

СЛОЖНОСТЬ
● ● ● ●

СРЕДНЯЯ
СЛОЖНОСТЬ



ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ФЛАМИЯ

Платье умеренного объема, приталенного силуэта, отрезное по линии талии. Застежка на запах, с левой стороны фиксирующаяся на крючок, справа на внутреннюю застежку на петлю и пуговицу.

Полочка оформлена сборкой на боковых участках, аналогичная сборка выполнена по всей длине линии талии спинки. На правой нижней части полочки косые складки, на нижней левой части полочки и спинке талиевые вытачки. Нижняя часть платья фигурной формы.

Глубокий V-образный вырез горловины оформлен отрезным шалевым воротником. Линия плеча немного расширена.

Рукава длинные, втачные, двухшовные, умеренного объема. Длина платья до колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
18,5-19	1,6-1,7	9,9-11,4	5,8-6,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	61	61,7-63,1
2 (162-168)	64	63,7-65,1
3 (170-176)	67	65,7-67,1
4 (178-184)	70	67,7-69,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: платьевая костюмная ткань, атлас, бархат, вискоза платьевая, купро, модал, шелк/иск. шелк.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из натурального шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% шелк. Плотность: 200 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост	34	36-38	40	42	44-46	48	50	52
1 (154-160)	2	2,2	2,25	2,35	2,45	2,55	2,6	2,7
2 (162-168)	2,1	2,25	2,3	2,4	2,5	2,7	2,75	2,75
3 (170-176)	2,1	2,3	2,4	2,45	2,55	2,75	2,8	2,8
4 (178-184)	2,2	2,35	2,45	2,55	2,6	2,8	2,9	2,9

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,4 м.

3. Пластиковая прозрачная кнопка диаметром 0,7-1 см – 1 шт.

4. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 1 шт.

5. Плечевые накладки плательные, высотой 1 см. – 1 пара.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для выворачивания рулика.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать полностью детали изделия:


- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом.



Перед пошивом изделия для предотвращения растяжения срезов деталей необходимо проложить на деталях технические строчки на швейной машинке.

Проложить технические строчки на детали полочки вдоль среза горловины.


ВАЖНО! После проложенных строчек сравнить срезы с лекалами. Они не должны быть растянутыми. При необходимости стянуть строчкой до нужной длины.

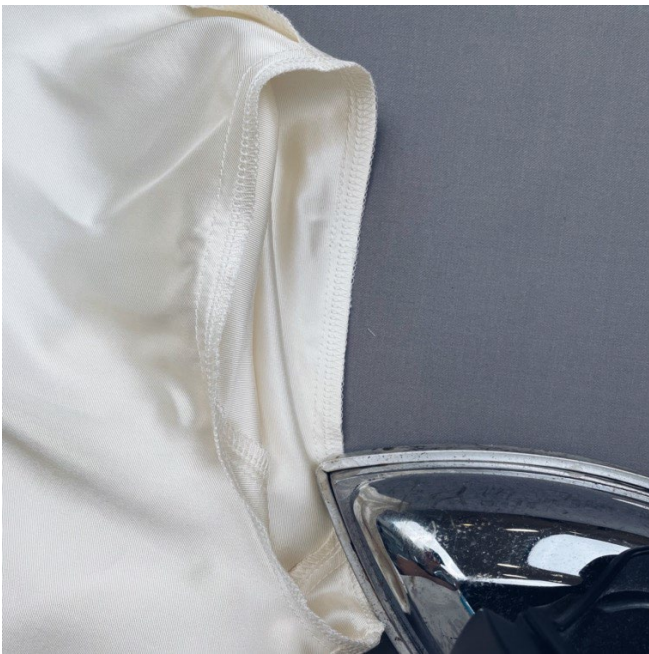


Припуски шва втачивания рукава обметать на оверлоке. Строчку проложить со стороны изделия.

Удалить ручные стежки.

Шов приутюжить.

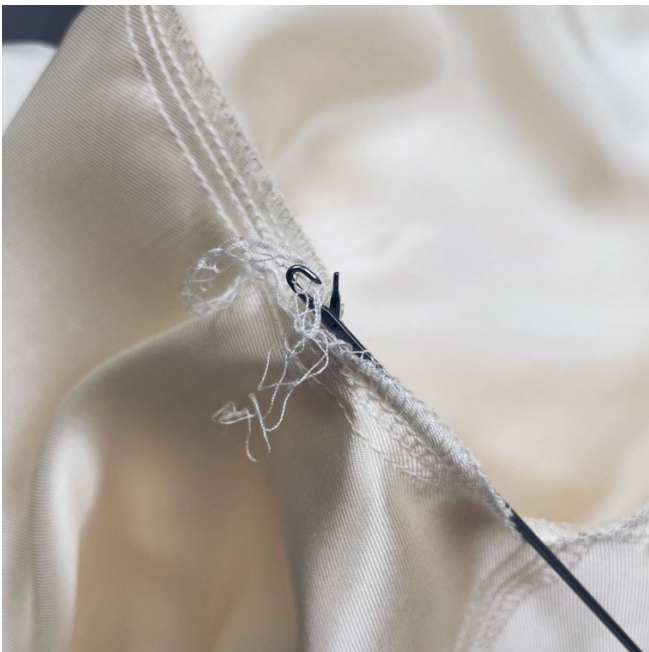

Свободные концы нитей оверлока завязать в узелки и с помощью специального крючка либо иглки спрятать между слоями материала.

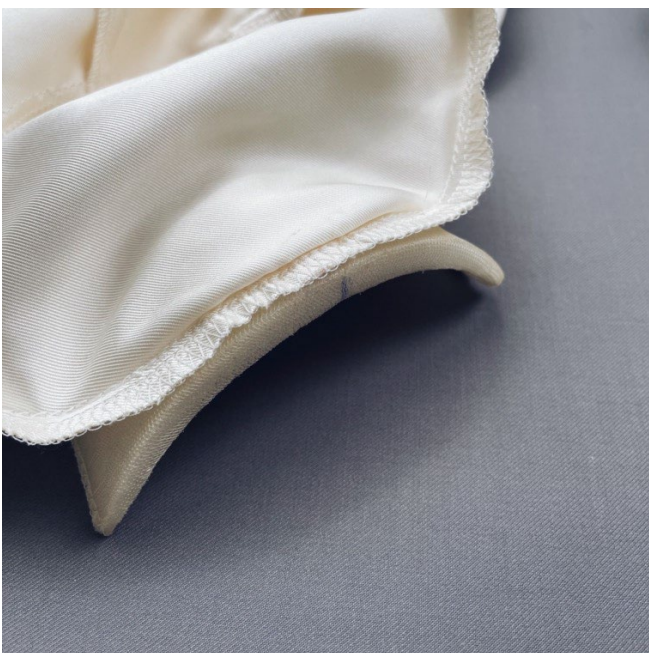

С изнаночной стороны изделия закрепить плечевую накладку по окату рукава и припускам плечевого шва ручными стежками. От плечевого шва в каждую сторону по 5 см.