

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ АЙРИН

---

Выкройка комбинезона умеренного объема, приталенного силуэта. На передней части комбинезона накладные карманы, расположенные на уровне линии груди и линии бедер, и прорезные карманы на молнии. На детали передней части и детали спинки изделия притачные кокетки. Ниже кокетки на спинке складка. На спинке изделия шов на уровне линии талии. По линии талии широкая кулиска, переходящая с детали спинки на переднюю часть. В кулиску вставлена эластичная тесьма (резинка). Воротник – стойка. Застежка комбинезона на молнию, закрыта притачной планкой. Застежка планки на две пробивные кнопки. Рукав длинный, втачной. По низу рукава и брюк вставлена эластичная тесьма (резинка) в три ряда. По всем карманам, планке и стойке изделия проложены отделочные строчки. Длина изделия до щиколотки.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
20,3-21,4	18,7-27	9,7	10

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина от талии по боковому шву (условно), см	Длина рукава с шириной плеча, см
98	59,7-59,8	46,6-47,1
104	64,3-64,4	49,1-49,6
110	68,9-69	52,1-52,6
116	73,5	54,6-55,1
122	78,1	57,6-58,1
128	82,9-83,1	60,2-60,6
134	87,2-87,4	62,7-63,1
140	91,5-91,8	65,2-65,6
146	95,9-96,1	67,7-68,1
152	100,1-100,3	70-70,4
158	104,4	73,5-73,7

## ДЛИНА РЕЗИНКИ ПО НИЗУ РУКАВА (В ГОТОВОМ ВИДЕ)

Размер	26	28	30	32	34	36	38	40
Длина, см	14,8	15,2	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18,5

## ДЛИНА РЕЗИНКИ ПО НИЗУ БРЮК (В ГОТОВОМ ВИДЕ)

Размер	26	28	30	32	34	36	38	40
Длина, см	18,7	20,3	21,8	22,7	23,6	24,9	25,1	25,6

# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива комбинезона подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, растяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: вельвет, джинсовая ткань.

**Внимание!** Материал должен быть с содержанием эластана.

Брюки на фото выполнены из джинсового материала. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + эластан.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	1,35	1,35	-	-	-	-	-	-
104	1,45	1,45	-	-	-	-	-	-
110	-	1,5	1,5	-	-	-	-	-
116	-	1,55	1,55	-	-	-	-	-
122	-	-	1,65	1,65	-	-	-	-
128	-	-	1,85	1,85	1,85	-	-	-
134	-	-	-	1,95	1,95	1,95	-	-
140	-	-	-	-	2	2	2	-
146	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,15
152	-	-	-	-	-	2,2	2,2	2,3
158	-	-	-	-	-	-	2,25	2,35

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Размер	98-104	110-140	146-158
Расход	0,2	0,25	0,3

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Размер	98-104	116-128	134-146	152-158
Расход	0,4	0,45	0,5	0,55

4. Молния с металлическими зубьями для передней части – 1 шт., молния с металлическими зубьями для карманов – 2 шт.:

Размер	98-110	116-128	134-146	152-158
Длина молнии передней части, см	35	40	45	50
Длина молнии для карманов, см	12	13	14	15

5. Пробивная кнопка диаметром 7 мм – 2 шт.

6. Долевая нитепрошивная клеевая кромка шириной 1 см – до 1 м в зависимости от размера.

7. Эластичная тесьма (резинка) шириной 4 см:

Размер	26	28	30	32	34	36	38	40
Длина, см	0,4	0,42	0,45	0,47	0,5	0,52	0,55	0,57

8. Эластичная тесьма (резинка) шириной 1 см:


Размер	26	28	30	32	34	36	38	40
Длина, см	2,4	2,45	2,5	2,6	2,8	2,8	2,9	3

9. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

10. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

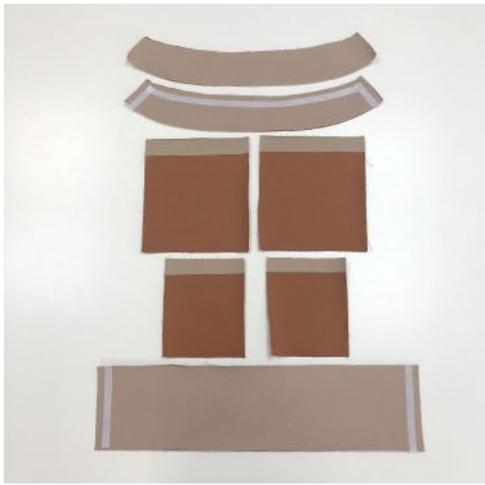

#### Продублировать полностью:

- стойка – 2 детали;
- планка – 1 деталь;
- левый подборт – 1 деталь;
- правый подборт – 1 деталь.

#### Продублировать частично:



Верхние припуски на деталях верхнего и нижнего накладного кармана дублируются полоской дублерина шириной 2 см, выкроенной по долевой.

Средние срезы деталей передней части дублируются полосками дублерина шириной 2 см, выкроенными по долевой.

Местоположение прорезного кармана на деталях передней части дублируется полосками дублерина, размеры взять с лекал.

Долевой нитепрошивной кромкой дублируются верхний и боковые срезы одной детали стойки, верхний и нижний срезы детали планки.

Кромка прокладывается на расстоянии 8 мм от срезов.

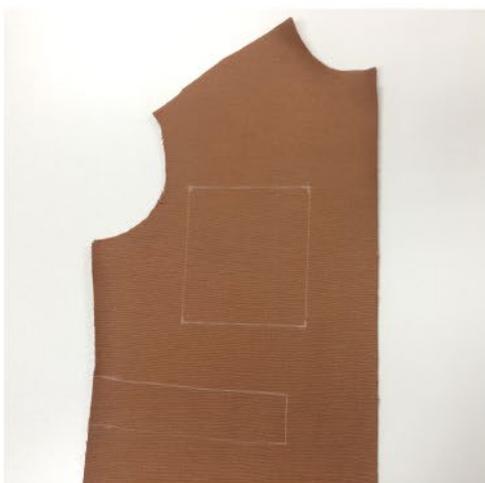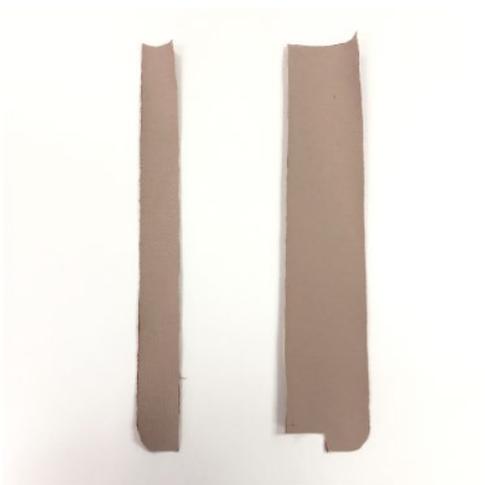

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Обязательно использовать хлопковый проутюжильник. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

На деталях передней части наметить и прометать ручными стежками:

- местоположение накладных карманов;
- линии притачивания кулиски;
- линии рамки прорезного кармана;
- линию настрачивания подкладки кармана.