

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая первые лекала и инструкции, я хотела решить проблемы, с которыми сталкивалась сама в начале швейного пути: отсутствие стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологии пошива. Так появился Vikisews — бренд, который помогает создавать актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут
info@vikisews.com

вопросы, мы рядом:

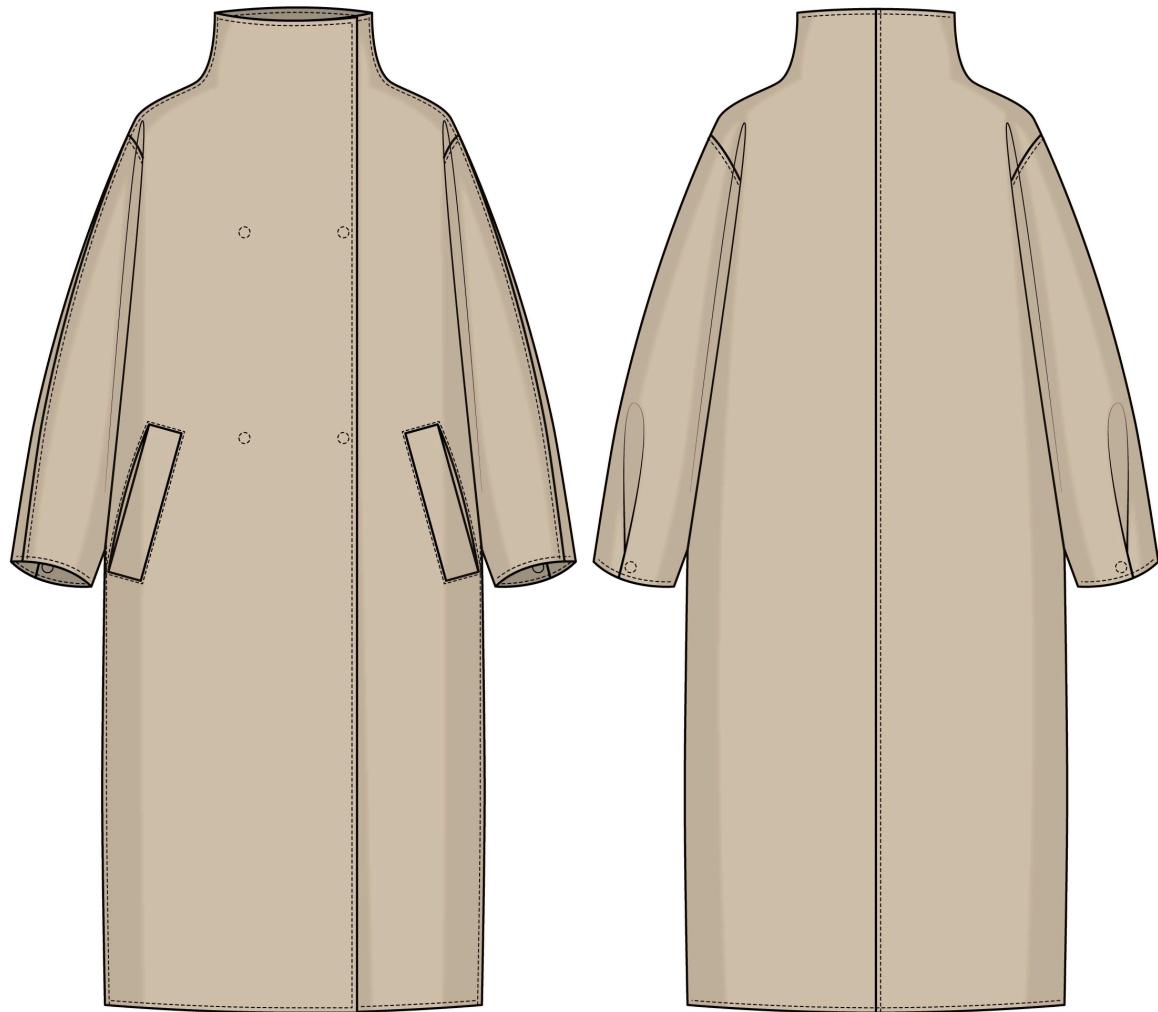

О МОДЕЛИ БЕЛЛАТРИСА

Выкройка плаща большого объема, прямого силуэта. На деталях полочки – прорезные карманы с втачными листочками. На спинке – средний шов. Отрезной цельнокроеный рукав большого объема с заужением к низу. По низу рукава – пробивная кнопка. Воротник – цельнокроеная стойка. Застежка плаща двубортная, на пробивные кнопки. По всем швам изделия проложены отделочные строчки. Изделие на притачной подкладке. Длина плаща выше щиколотки.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по бедрам общая, см

74,8-85,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки от контрольной надсечки стойки, см	Длина рукава с шириной плеча от контрольной надсечки стойки, см
1 (154-160)	114,6-115,8	65,3-67,2
2 (162-168)	118,6-119,8	67,2-69,1
3 (170-176)	122,6-123,8	69,1-71
4 (178-184)	126,6-127,8	71-72,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива плаща подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы курточной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: габардин, деним, курточная, плащевая, таслан, кожа.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Плащ на фото выполнен из габардина. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: 57% хлопок, 43% тенсель. Плотность: 200г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	3,25	3,3	3,3
2 (162-168)	3,35	3,4	3,4
3 (170-176)	3,45	3,5	3,5
4 (178-184)	3,55	3,55	3,6

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	2,55	2,7	2,95
2 (162-168)	2,65	2,8	3,05
3 (170-176)	2,8	2,95	3,15
4 (178-184)	2,9	3,05	3,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 1,5 м.
4. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 3,61 м.
5. Кнопки пробивные альфа диаметром 12,5 мм – 8 шт.
6. Нитки в тон материала – 2 катушки.
7. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- пробойник или шило;
- пресс и насадки для установки кнопок.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- подзор – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- нижняя стойка – 2 детали.

Также из основного материала необходимо раскроить:

- квадрат 2*2 см – 8 шт. для усилителя кнопок на детали подборта правой полочки и рукавах.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка передней части рукава – 2 детали;
- подкладка задней части рукава – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублерина

- листочка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- нижняя стойка – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 2 полоски шириной и длиной, взятыми с лекал, для проклеивания участка на обработку прорезного кармана на детали полочки.



Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ



Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 4 см;
- по шву стачивания подкладки карманов – 1,5 см.
- по всем остальным срезам - 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

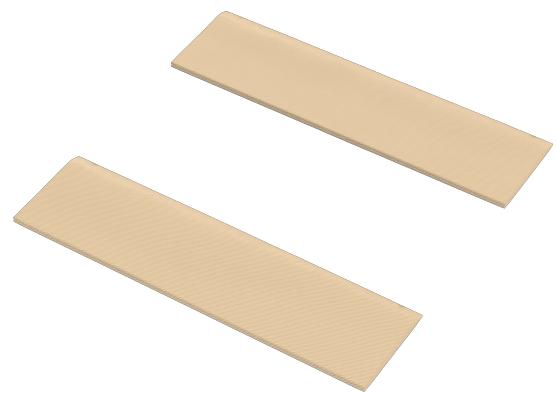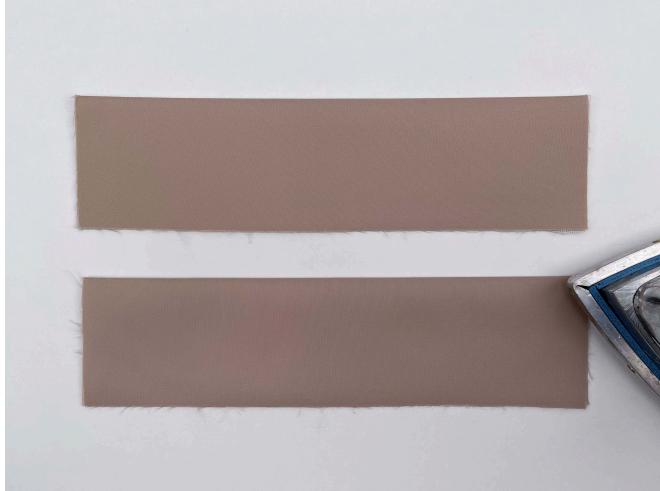

1. Деталь листочки сложить вдоль длинной стороны пополам изнаночной стороной внутрь, приутюжить по линии сгиба.

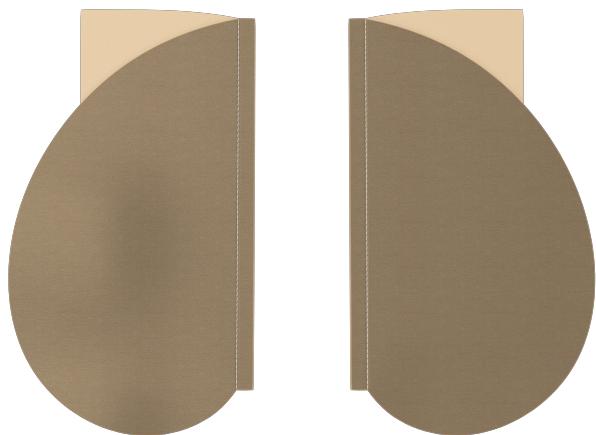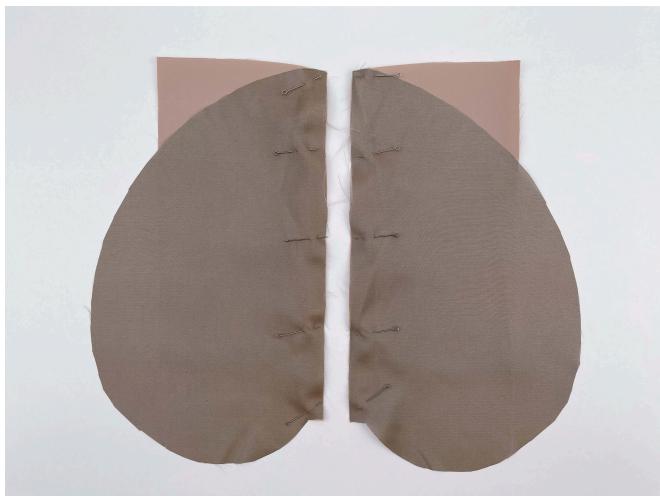

2. Детали подзора и верхней подкладки кармана сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы, совместить контрольные надсечки, приколоть булавками. Притачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



3. Припуски шва притачивания заутюжить в сторону детали подкладки.