



Til að tengja saman við Ysia Zigbee fjarstýringu þarf að:


1. Kveiktu á Mótornum með því að tengja hann við hleðslutæki eða ýta á forritunarhnapp með símapinna.

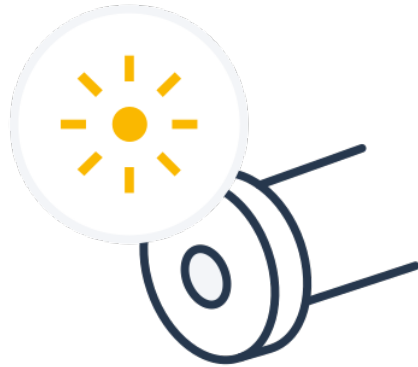

Ef mótorinn blikkar ekki amber gulu, **Haldið þá niðri forritunarhnapp í 3 sec þar til mótór juglar upp & niður og þá fer hann að blikka gulu.**

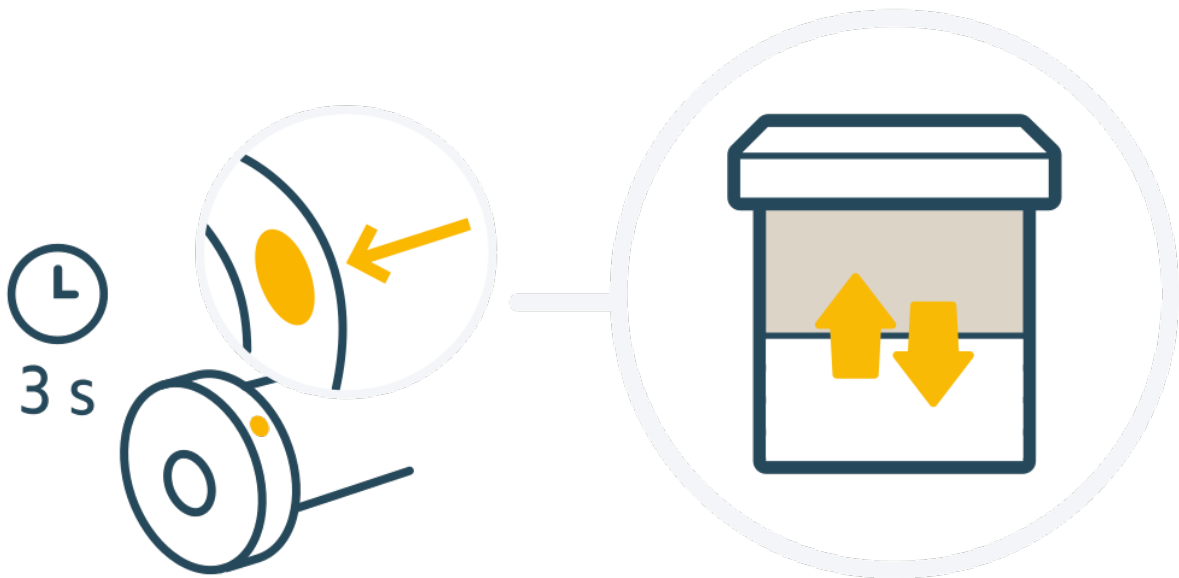


2. Passið að fjarstýring sé ekki í meira en 1,5M fjarlægð frá mótornum og athugið að einungis er hægt að forrita einn mótur á hverja rá.

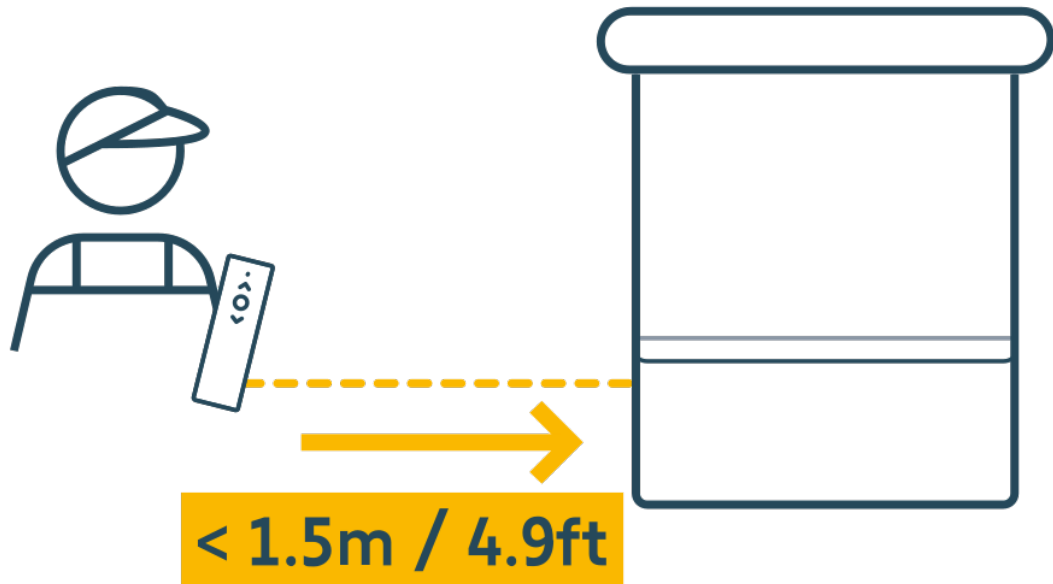


3. Veljið rás sem á að nota á fjarstýringu og ýtið endurtekið samtímis á Upp og niður. Þá ætti motorinn að hreyfast upp og niður og blikka amber gulu.



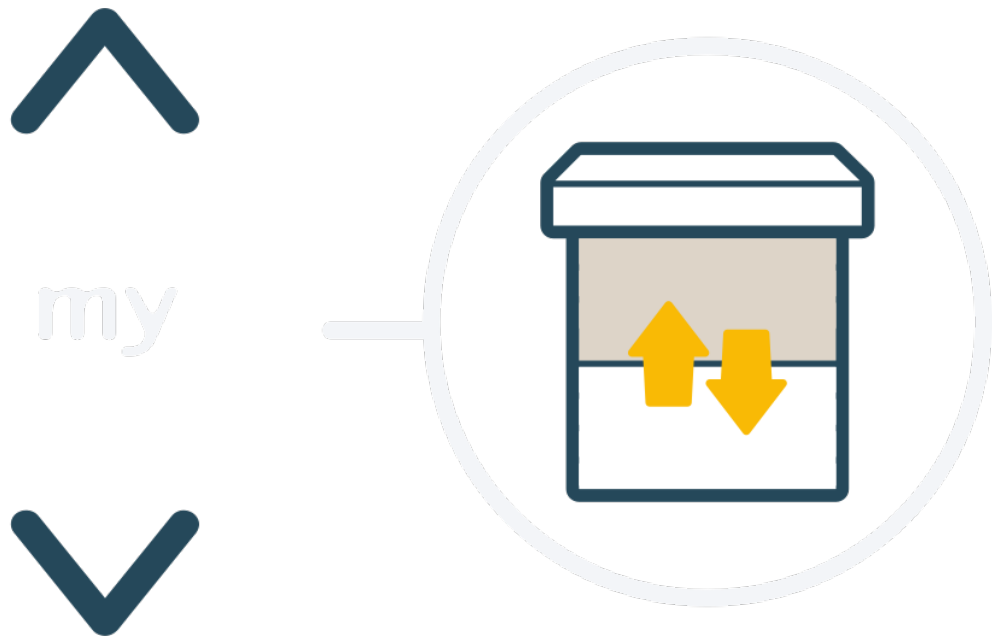


4. Athugið að snúningsáttin sé rétt og breytið henni ef hún er röng með eftirfarandi:

Ýtið á örðina Upp til að kanna snúningsáttina, ef mótórin fer þá niður haldið þá inni My hnapp á fjarstýringunni í 2 sec þar til mótórin juglar upp og niður og þá er snúningsáttinni breytt.

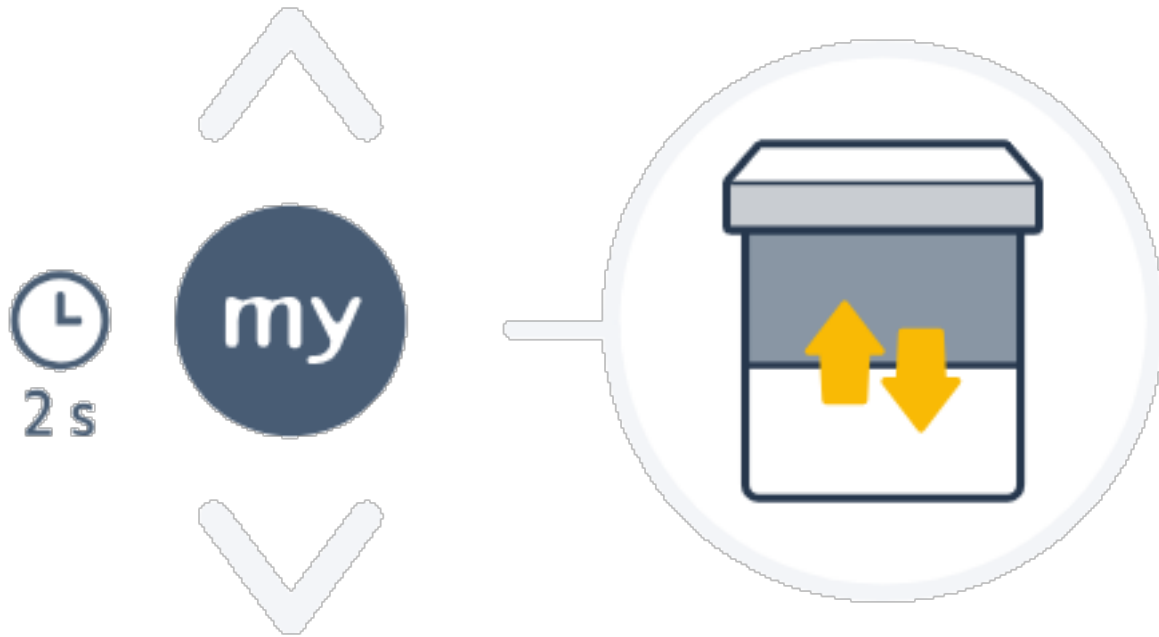

5. Haldið niðri niður örinni þar til gardínan nær réttri neðri stöðu.

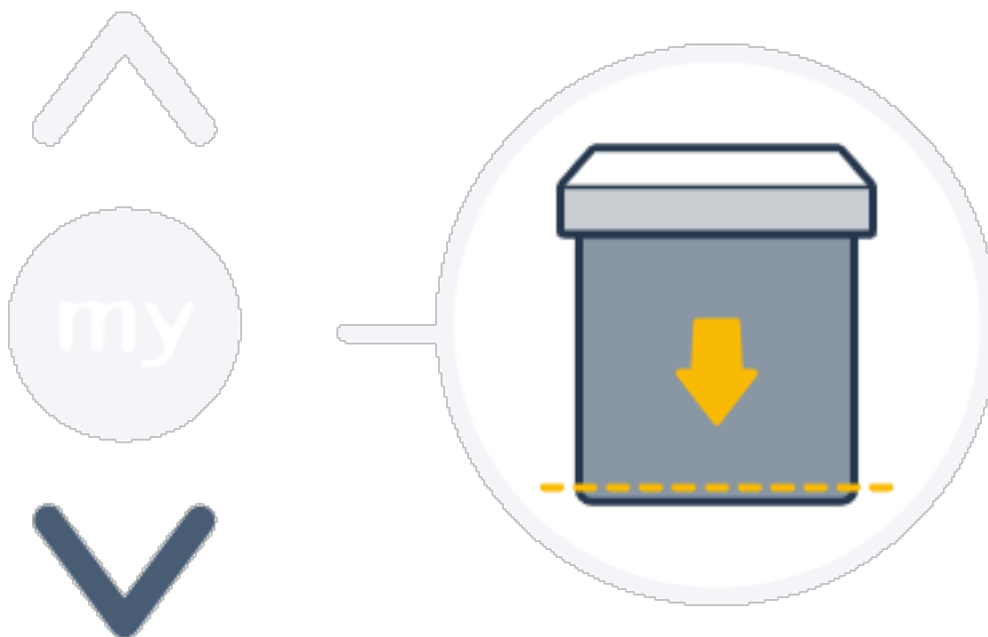

6. Ýttu stuttlega á Upp örina og MY.






my




7. Ýttu og haltu inni örinni upp þar til gardínan er kominn í efri endastöðu.

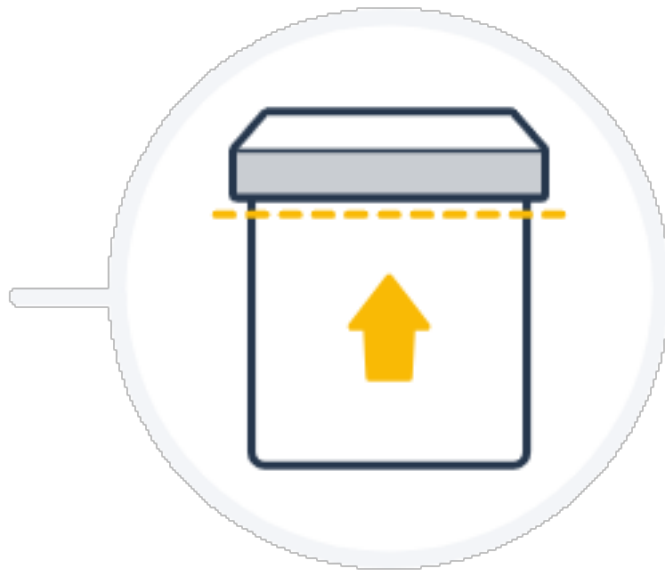

8. Ýttu stuttlega á programming hnapp aftan á fjarstýringunni til að loka forritun og para mótörinn við fjarstýringuna.



PROG

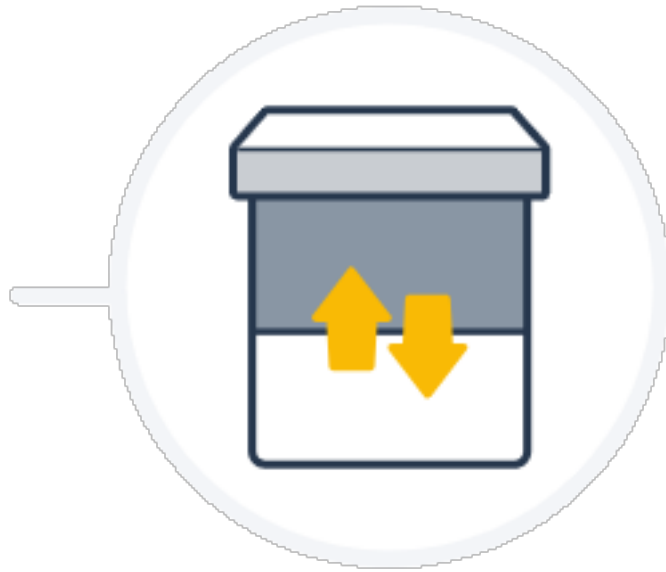

☼ *Rafgeiri ehf.*

