



MANUAL DEL PRODUCTO

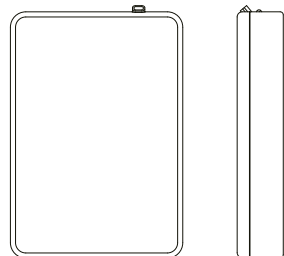


II. Característica del producto

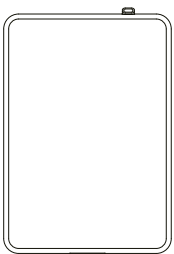


Voltage: 6V
Power: 2.5W
Capacity: 500ml
Weight: 0.56kg
Coverage: 500-800m²
Size: 245*167*44mm

III. Instrucción de accesorios

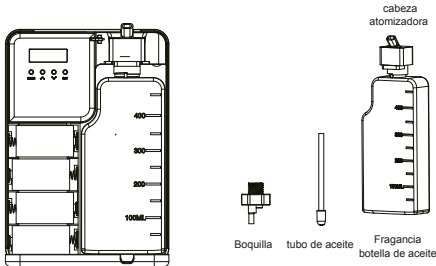

Attention: No apriete demasiado el atomizador.
Dirígete hacia la hebilla de la botella de aceite esencial.

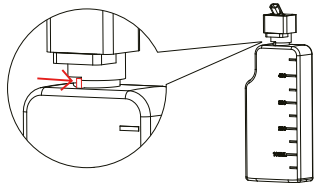

I. Precauciones (Siempre deben seguirse las siguientes precauciones básicas de seguridad.) Para evitar accidentes y pérdidas materiales, siga siempre las siguientes precauciones:

 Prohibition ADVERTENCIA Puede causar descarga eléctrica o peligro de incendio.	INSTALANDO 1.No utilice enchufes ni tomas de corriente inseguras. 2.No instale el dispositivo en un lugar donde los niños puedan tocarlo. 3.No instale el dispositivo en un lugar donde no soporte fuerza y pueda caerse o colapsar. 4.No incline el dispositivo. 5.Mantenga el dispositivo alejado del fuego y de fuentes de calor. No almacene materiales inflamables ni explosivos cerca del dispositivo. 6.A excepción del atomizador, el material de la carcasa no es resistente a la corrosión. 7.No utilice el dispositivo en ambientes húmedos o de alta temperatura. 8.No utilice disolventes inflamables, explosivos, corrosivos ni peligrosos con el dispositivo.
 Nota Puede causar lesiones personales o daños materiales.	INSTALACIÓN NECESARIA 1.Asegúrese de la firmeza del área de instalación. 2.Instale el dispositivo en un espacio ventilado y adecuado. 3.No bloquee el pulverizador con las manos ni con otros objetos cuando el dispositivo esté funcionando. 4.No derrame agua ni líquidos conductores o corrosivos sobre la superficie del dispositivo ni permita que caigan dentro del mismo. 5.Corte la energía en entornos climáticos extremos.
ATENCIÓN	Este difusor es único para usar aceite aromático sin mezclar agua. Para un mejor desempeño del perfume en el ambiente, Recomendamos utilizar únicamente esencias puras y aceites esenciales.

IV. Cómo utilizar el difusor:



01. Tome el aceite NIODOR®



02. Usa la llave para abrir la puerta



03. Inserte la batería y saque la botella de aceite.



04. Vierta el aceite NIODOR® en la botella.



05. Inserte el cabezal difusor en la máquina.



06. Establecer el tiempo de trabajo manualmente





07. O configure el tiempo de trabajo en la aplicación



08. Disfrute de la fragancia

V. Introducción a la operación

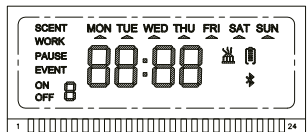

- 1.Encender:** Se enciende automáticamente después del encendido.
- 2.Visualización de la interfaz de usuario en modo de espera:** Semanas actuales, hora, información de trabajo, visualización de energía de la batería, visualización del estado de la conexión Bluetooth.
- 3.Configuración de hora local:** Mantenga presionado el botón "SET" durante cinco segundos para iniciar la configuración de la hora; presione el botón "↑ ↓" para configurar la hora, presione el botón "SET" para confirmar, luego ingrese los minutos setting, Presione el botón "↑ ↓" para configurar los minutos, presione el botón "SET" para confirmar, luego ingrese a la configuración de la semana, presione el botón "↑ ↓" para seleccionar, presione el botón "SET" para confirmar y finalizar, el sistema guarda automáticamente la configuración actual y finaliza la configuración.

- 4.Visualización de energía de la batería:**
 - ★ una celda de energía: energía de batería restante 20%;
 - ★ dos celdas de energía: energía de batería restante 40%;
 - ★ tres celdas de energía: energía de batería restante 60%;
 - ★ four cells power: battery power remaining 80%;
 - ★ cuatro celdas de energía: energía de batería restante 80%;
 - ★ Cuando la carga de la batería es inferior al 5%, el dispositivo deja de funcionar.

- 5. Ajuste del tiempo de trabajo y la intensidad del aroma.**
Cinco programas de trabajo:
(1) Presione el botón " MODE " por primera vez para ingresar a la primera configuración del tiempo de trabajo del programa (Evento en 1), presione el botón " SET " para iniciar la configuración de la hora, presione el botón " ↑ ↓ " para configurar la hora, presione el botón " SET " para confirmar; Ingrese la configuración de los minutos, presione el botón " ↑ ↓ " para configurar los minutos y presione el botón " SET " para confirmar; Ingrese el día Configuración, presione el botón "↑" para seleccionar el día de trabajo, presione el botón "↓" para cancelar la configuración del día de trabajo, guarde y finalice automáticamente la primera configuración del tiempo de trabajo del programa.
(2) Presione el botón " MODE " por segunda vez para ingresar a la primera configuración del tiempo de pausa del programa (Evento apagado 1), presione el botón " SET " para iniciar la configuración de la hora, presione el botón " ↑ ↓ " para configurar la hora, presione " SET " para confirmar, ingrese la configuración de los minutos, presione " ↑ ↓ " para configurar los minutos, guarde y finalice automáticamente la primera configuración del tiempo de trabajo del programa.
(3) Presione el botón " MODE " por tercera vez para ingresar al primer programa de ajuste de intensidad del aroma (Scent Work), presione el botón " ↑ ↓ " para ajustar los segundos de trabajo; el rango de segundos de trabajo es de 5 a 30 segundos, presione " ↑ " una vez para aumentar 1 segundo, presione " ↓ " una vez para disminuir 1 segundo, la configuración de los segundos de trabajo está completa.
(4) Pulse el botón "MODE" por cuarta vez para acceder al primer programa de ajuste de la intensidad de la pausa de aroma (Pausa de Aroma). El tiempo de pausa es de 90 a 900 segundos. Pulse el botón "↑↓" para aumentar o disminuir la frecuencia. Entre 90 y 300 segundos, pulse el botón "↑↓" una vez para ajustarlo a 30 segundos; entre 300 y 500 segundos, pulse el botón "↑↓" una vez para ajustarlo a 50 segundos; y entre 500 y 900 segundos, pulse el botón "↑↓" una vez para ajustarlo a 100 segundos.
(5) Para los 4 programas restantes, ajuste el tiempo de funcionamiento y la intensidad del aroma, repita los pasos anteriores.

- 6. Reinicio del sistema y reconexión del Bluetooth si se pierde la conexión:**
Mantenga pulsado el botón "MODE + SET" durante 5 segundos para restablecer la configuración de fábrica del dispositivo. El primer programa tiene una configuración de fábrica de 8:00 a 22:00, con una frecuencia de aroma de 10 a 120 segundos, y los cuatro restantes tienen una configuración de 00:00 a 00:00, con una frecuencia de aroma de 10 a 120 segundos.

7. Encendido/Apagado:

Mantenga presionado el botón "MODE" durante 5 segundos con el dispositivo encendido para apagarlo. El icono [OFF] parpadeará 3 veces seguidas. La pantalla No muestra ningún patrón después del apagado.

VI. Operaciones y configuración de la aplicación

Para facilitar el uso de la máquina, es compatible con el uso del teléfono móvil para configurarla.

1.Descargar Aroma-Link

Ingrese a la tienda de aplicaciones, Google Play Store o la tienda de aplicaciones de Android, luego ingrese Aroma-Link y descargue la aplicación.



IOS APP



Android APP

Para comenzar a configurar el difusor en el teléfono,
escanea el código QR para descargar la aplicación "Aroma Link".

2.Conexión de la aplicación

Primer paso: active el Bluetooth de tu teléfono.

Segundo paso: abra la app Aroma-Link y selecciona el modo Bluetooth.

Luego, haz clic en "Mis dispositivos" y encontrarás el dispositivo Smart.A0 (el móvil debería estar cerca de la máquina).

Tercer paso: Haga clic en este dispositivo e introduzca la contraseña 1234 (la predeterminada es 1234). El dispositivo se conectará correctamente. Consulte las imágenes (Figuras 1 a 4).



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

3.Ver el estado de trabajo y controlar la máquina:

En la aplicación, puede verificar el tiempo de funcionamiento y el tiempo de pausa del dispositivo, cambiar la configuración y encender/apagar el dispositivo.

4.Configuración del tiempo de trabajo:

Haga clic en "Configurar" en la interfaz principal para configurar el horario de trabajo. Se pueden configurar cinco horarios de trabajo por día. Después de configurarlo, haga clic en "Guardar" para finalizar la configuración. (Consulte las Figuras 5 y 6).



Figure 5



Figure 6

5.Haga clic en "Configurar" en la interfaz principal para establecer la frecuencia de trabajo (consulte las Figuras 7 y 8).

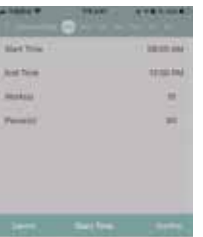


Figure 7



Figure 8

6. Cambiar el nombre del dispositivo:

Haga clic en "Configurar" en la interfaz principal para configurar el horario de trabajo. Se pueden configurar cinco horarios de trabajo por día. Después de configurarlo, haga clic en "Guardar" para finalizar la configuración. (Consulte las Figuras 5 y 6).



Figure 9



Figure 10

VII. Inspección de fallas

Sin olores	1. Compruebe si la batería del dispositivo está encendida o no. 2. Compruebe si la bomba funciona y si la boquilla está bloqueada. 3. Compruebe si el aceite esencial de la botella se ha agotado y si el tubo se ha caído.
Olores débiles	1. Fuga de aceite dentro de la máquina: Verifique si la botella de aceite esencial está apretada o no. 2. Fuga de aceite de la salida de niebla: verifique si hay obstáculos en el orificio de salida de niebla.
conexión bluetooth perdida	1. Cuando se desconecta el bluetooth reinicia el dispositivo 2. Mantenga pulsado el botón "MODE + SET" durante 5 segundos para restablecer la configuración de fábrica del dispositivo.

VIII. Mantenimiento de la máquina

- 1.Limpe el equipo periódicamente con 99% alcohol (se recomienda cada 2 o 3 meses) para que funcione en las mejores condiciones.
- 2.Corte la energía durante la limpieza y no utilice las manos mojadas para operarlo directamente, ya que podría provocar una descarga eléctrica o lesiones.

IX. No uso a largo plazo

- (1) Apague y corte la energía y luego enrolle el cable de alimentación.
- (2) Limpie los componentes del filtro en el tubo con alcohol al 99%.
- (3) Coloque el paquete de desodorante que contiene carbón activado en el dispositivo o paquete, para evitar que las sustancias residuales en el equipo produzcan olor.
- (4) Por favor, equipe la máquina con una cubierta antipolvo y colóquela a la sombra en un lugar ventilado.



NIODOR
Natural Functional Odor Eliminator

www.niodor.com hello@niodor.com
distribuido da hortitec.es/it