

1. Viktige funksjoner ved Reolink RLA-BP1

RLA-BP1 er konstruert for å overvinne vanlige begrensninger ved standard batteridrevne kameraer, spesielt i kaldt klima og på avsidesliggende steder.

- Utvidet kjøretid
 - Høykapasitetsbatteri: 12 800 mAh / 92 Wh
 - Stabil utgang: Opptil 15 W kontinuerlig strømforsyning

Dette sikrer at Reolink-kameraets batteri varer mye lenger mellom ladingene, noe som reduserer behovet for hyppig lading.

- Lavtemperaturlading
 - Støtter selvlading ned til -10 °C.
 - I motsetning til standardbatterier opprettholder RLA-BP1 ladeeffektiviteten under iskalde vinterforhold.
- IP67 værbestandighet
 - Fullstendig forseglet kabinett med IP67-klassifisering for støvtett og vanntett beskyttelse.
 - Bygget for pålitelig utendørs bruk i regn, snø, støv og fuktighet.

2. Kamerakompatibilitet

Før kjøp, vennligst bekreft kompatibilitet for å sikre full funksjonalitet.

- Generell kompatibilitet: RLA-BP1-batteripakken er kompatibel med de fleste batteridrevne Reolink-kameraer, med unntak av Argus Eco, Argus-serien B320, Reolink TrackMix, Reolink TrackMix LTE, TrackMix-serien B770 og TrackMix-serien G770.
- Kompatibilitet med mikro-USB-kameraer: For Reolink-kameraer som bruker en mikro-USB-ladeport, sikrer den medfølgende USB-C til mikro-USB-konverteren sømløs kompatibilitet.
- Batteriinformasjon i Reolink-appen: For visse kameramodeller kan detaljert batteripakkeinformasjon vises direkte i Reolink-appen. Støttede modeller inkluderer:

Kameramodell	Maskinvareversjon
Reolink TrackMix LTE Plus 2	BIPC_NT14BCNO34MPC1SD7V8
Reolink Altas Go PT	BIPC_NT14BCNO34MPC1SD13V1

Slik viser du batteripakkeinformasjon:

Trinn 1. Koble kameraet til RLA-BP1.


Trinn 2. Åpne Reolink-appen og logg inn på kameraet.

Trinn 3. Trykk på kameraet > Innstillinger > Batteri > Batteripakke.


Du kan se:

- Batterinivå
- Batteritemperatur
- Enhetsnavn og modell

Fastvare- og maskinvareversjonerIndikatorlysbyter (aktiver/deaktiver LED under bruk)

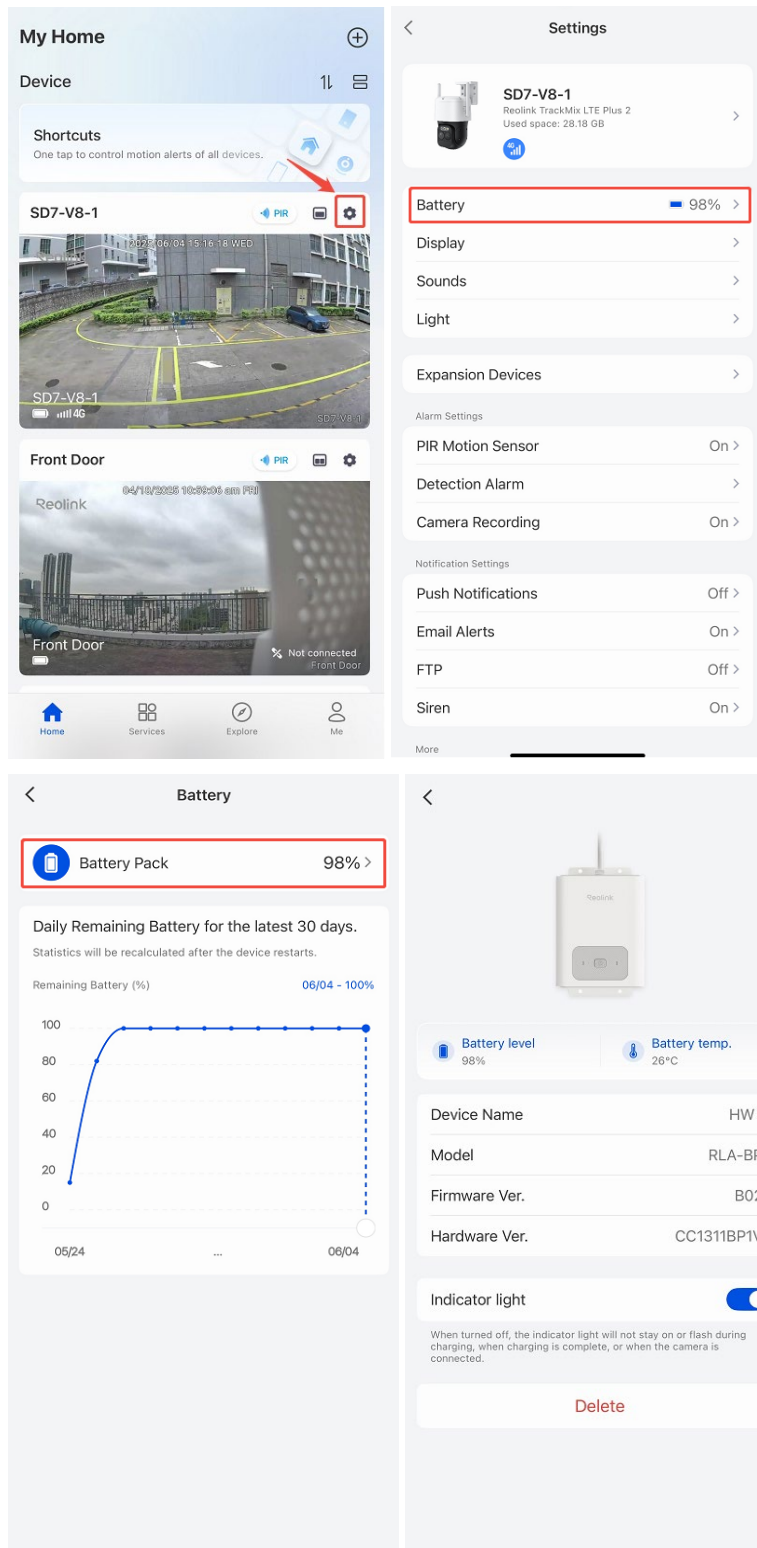


Merk: For andre kompatible kameraer vises bare ikonet for solcellepanellade i appen. Ingen detaljerte batteridata vises.

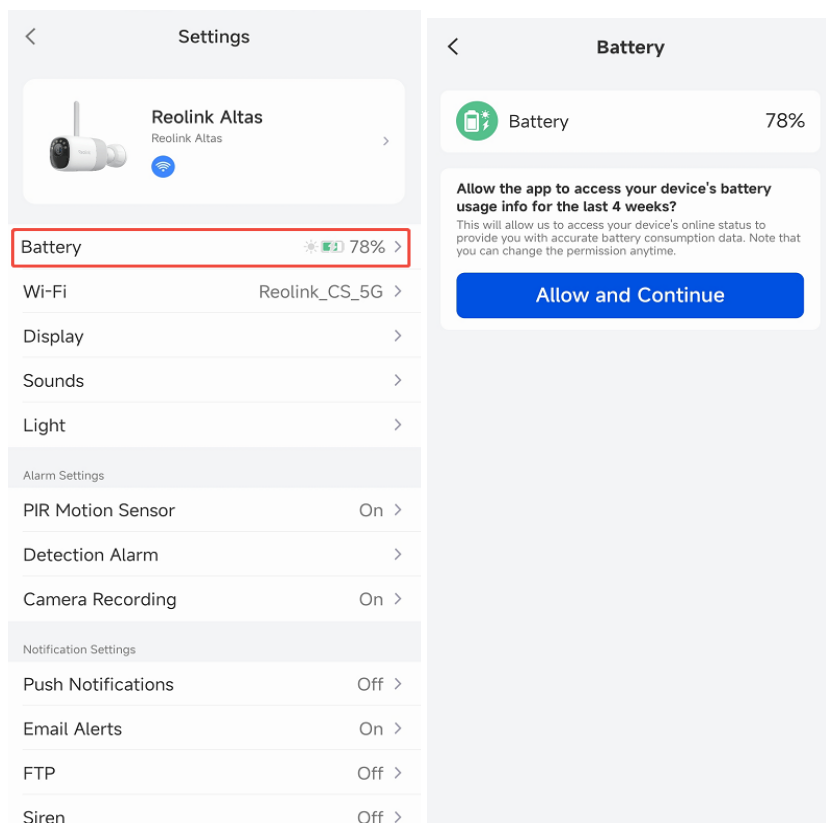


3. Installasjonsveiledning

Hva er i esken

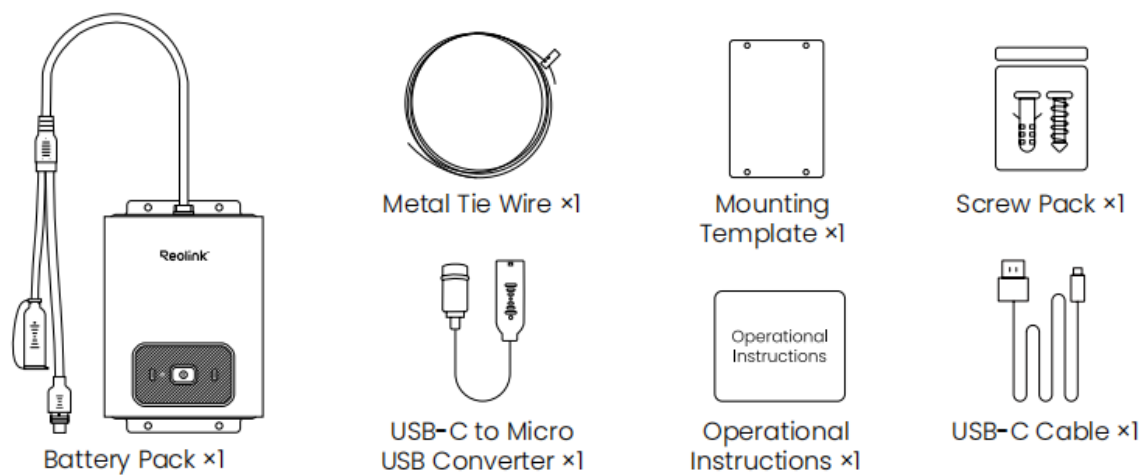

Produktoversikt

- Mål: 163 × 111 × 78 mm

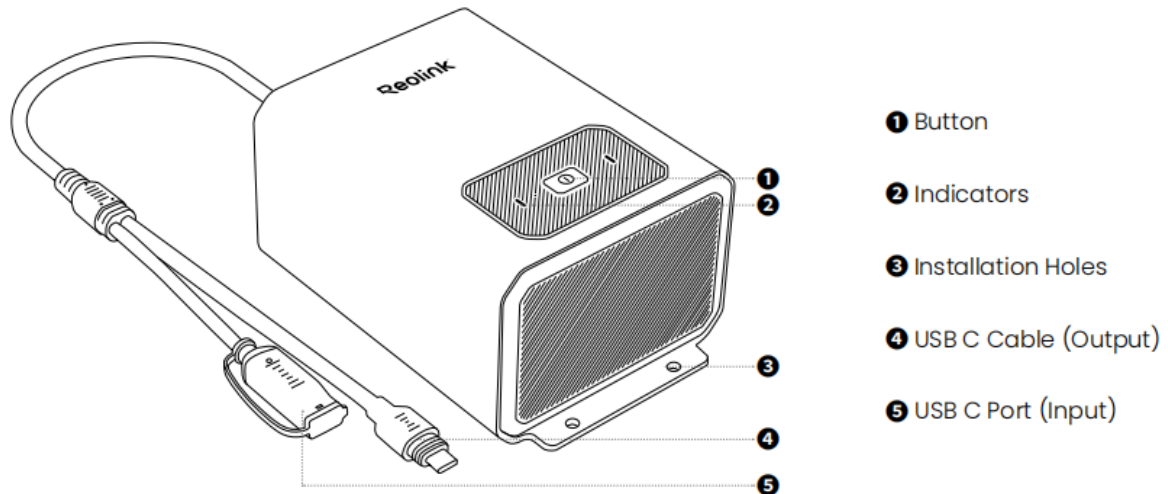

Installasjonsmetoder


RLA-BP1 støtter to installasjonsmetoder: veggmontering og kabelmontering. Sørg for at installasjonsflaten kan bære den samlede vekten av kameraet og tilbehøret.

- Veggmontering
- Ledningsmontering (for stolper eller trær)

4. Tilkobling og bruk

Slik kobler du RLA-BP1 til kameraet ditt

1. (Valgfritt) Koble RLA-BP1 til et Reolink solcellepanel.
2. Koble batteripakken til kameraet.

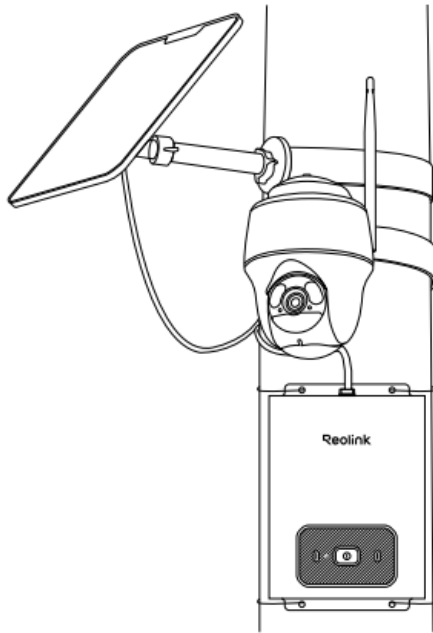

Instruksjoner for av/på-strøm

På	Trykk og hold inne knappen i 1 sekund.
Av	Trykk og hold inne knappen i 3 sekunder.

Status for indikatorlampe

Trykk én gang på knappen for å sjekke gjeldende status via LED-indikatorer:

Status	Lysoppførsel
Av/på	Blinkende rødt og grønt
Lading	Blinkende grønt
Lading fullført	Helgrønn
Lavt batteri	Blinkende rødt
Batteriet er utladet	Ikke noe lys

RLA-BP1 er en utmerket oppgradering for brukere som ønsker å forbedre driftstiden, påliteligheten og vinterytelsen til sine Reolink-batterikameraer. Med fleksible installasjonsalternativer og intelligent strømstyring sikrer den en stabil strømforsyning.

Hvis du har spørsmål eller støter på problemer med Reolink RLA-BP1-batteripakken din, er supportteamet vårt her for å hjelpe deg