

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

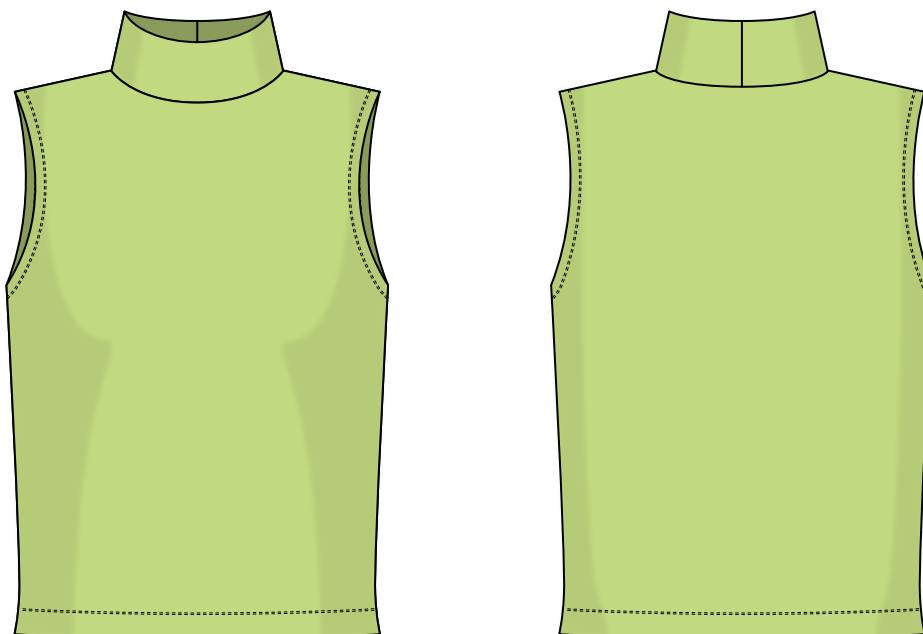

О МОДЕЛИ НАЛА

Выкройка прилегающего топа. Вырез горловины округлой формы с широким воротником-стойкой. У топа укороченная линия плеча. Длина топа ниже линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см

-10

Прибавка по талии общая, см

2-3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия по спинке, см

1 (154-160) 41,6-46,5

2 (162-168) 43,7-48,5

3 (170-176) 45,7-50,5

4 (178-184) 47,7-52,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива топа подойдут мягкие, растяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж модал, трикотаж «лапша», пушистый норковый трикотаж. Коэффициент растяжимости от 1,5 до 1,8.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Топ на фото выполнен из пушистого норкового трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 69% искусственная норка + 31% полиэстер. Плотность: 280 г/м². Коэффициент растяжимости 1,8.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 130/140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38	40	42	44-46	48-52
1 (154-160)	0,63	0,65	0,65	0,67	0,7	0,7
2 (162-168)	0,65	0,67	0,7	0,7	0,7	0,72
3 (170-176)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,72	0,75
4 (178-184)	0,7	0,7	0,72	0,72	0,75	0,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок / 3 катушки на распошивальную машинку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.



На детали переда, вдоль среза проймы проложить строчку сборки на швейной машинке, отступая от среза 9 мм. Выполнить небольшую сборку до размера, указанного на лекалах.



Сборку сутюжить.



Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами друг к другу. Уравнять плечевые и боковые срезы, совмещая по контрольным надсечкам. Сколоть булавками.