Omfattningsritning garageport med dragfjäder, KROKOM40 och KROKOM60

Anmärkningar:

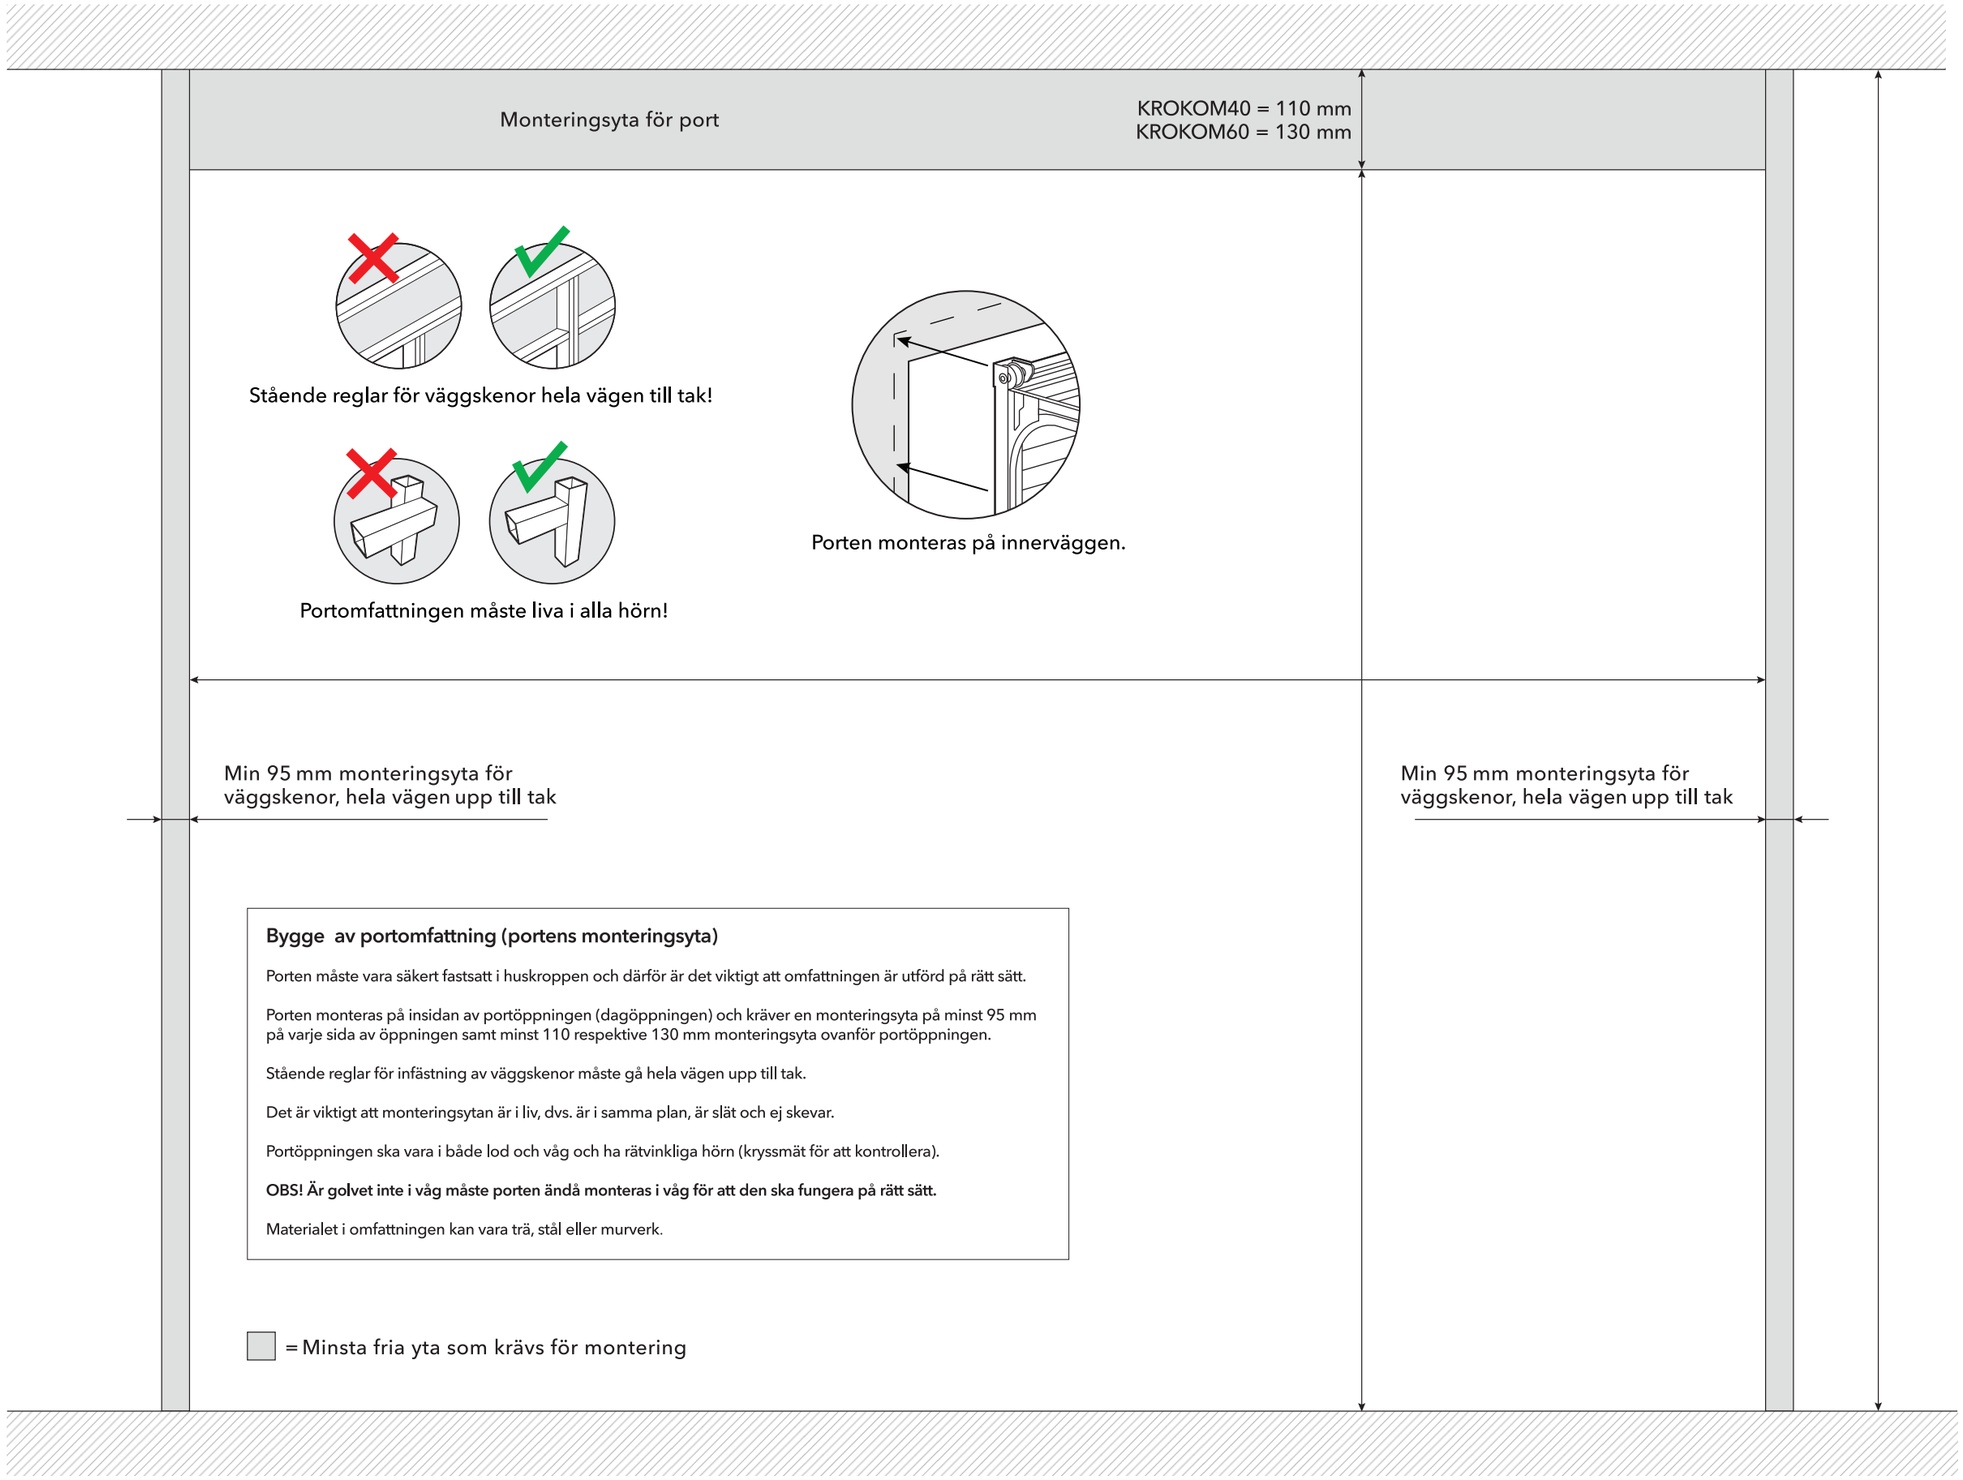

Bygge av portomfattning (portens monteringsyta)

Porten måste vara säkert fastsatt i huskroppen och därför är det viktigt att omfattningen är utförd på rätt sätt.

Porten monteras på insidan av portöppningen (dagöppningen) och kräver en monteringsyta på minst 95 mm på varje sida av öppningen samt minst 110 respektive 130 mm monteringsyta ovanför portöppningen.

Stående reglar för infästning av väggskenor måste gå hela vägen upp till tak.

Det är viktigt att monteringsytan är i liv, dvs. är i samma plan, är slät och ej skevar.

Portöppningen ska vara i både lod och våg och ha rätvinkliga hörn (kryssmät för att kontrollera).

OBS! Är golvet inte i våg måste porten ändå monteras i våg för att den ska fungera på rätt sätt.

Materialet i omfattningen kan vara trä, stål eller murverk.

Krokoms Portfabrik AB
Snickerivägen 8
835 32 Krokom
0640 – 510 00
marknad@krokomsportfabrik.se
www.krokomsportfabrik.se