NEAT- QUICK MOUNT

VW AMAROK 2024+
83500-1

INCLUDED IN THE KIT

- 4x Grille mounting brackets
- 4x Cutter guide
- 4x Screws
- 4x M8x16mm Stainless bolt
- 1x Fitting instructions.

TOOLS REQUIRED

INSTALLATION PROCESS

1

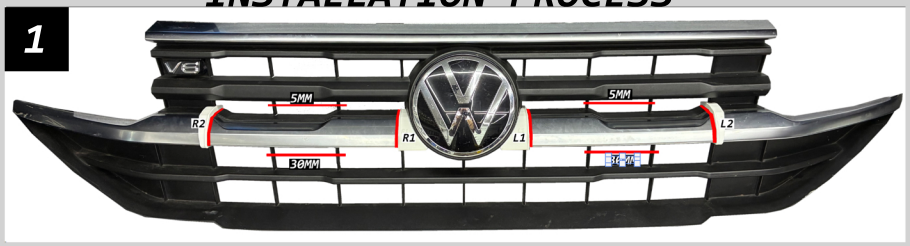

2

3

4

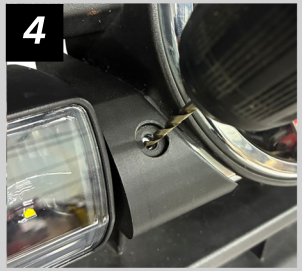

5

6

SE

1 Använd bifogade mallar för att märka ut var den horisontella ribban i grillen skall kapas. Observera att varje mall är märkt med L1, L2, R1 eller R2. Kapa den horisontella ribban och lämna 5mm uppåt och 30mm nedåt på de vertikala ribborna.

2 Utskärning.

3 Montera QUICK MOUNT-fästena på rampen med bifogade skruvar (M8x16mm). Använd gänglåsning (Loctite 222). Observera att varje fäste är märkt med L1, L2, R1 eller R2 och placeras på samma plats som kapmallarna. Använd gummimellanlägg som medföljer i ledrampen mellan ledramp och fäste.

4 Montera rampen i grillen och säkerställ att den klickar fast. Borra hål för låsskruvarna (3,5mm).

5 Skruva i låsskruvarna för hand, Ej med skruvdragare.

6 QUICK MOUNT är nu monterat.

EN

1 Use the attached templates to mark where the horizontal lath in the grill should be cut. Note that each template is labeled L1, L2, R1 or R2.
Cut the horizontal lath, leaving 5mm above and 30mm below on the vertical laths.

2 Cut out.

3 Mount the QUICK MOUNT brackets onto the lightbar using the supplied screws (M8x16mm). Ensure each bracket is installed according to the markings L1, L2, R1 or R2 and positioned as indicated by the templates.
Use thread locker (Loctite 222).
Use the attached rubber gaskets between the lightbar and the bracket.

4 Install the lightbar into the grille and ensure it clicks into place.
Drill holes for the locking screws (3,5mm)

5 Tighten the locking screws by hand, Not with an electric screwdriver.

6 QUICK MOUNT is now mounted.