NEAT - SMART MOUNT

VW CADDY 2020-
83502-1

INCLUDED IN THE KIT

- 2x Grille mounting brackets
- 2x Drill template
- 2x M6x20mm Stainless bolt
- 2x M8x12mm Stainless bolt
- 2x M6 Stainless washer
- 2x M6 Stainless nut
- 1x Fitting instructions.

TOOLS REQUIRED

INSTALLATION PROCESS

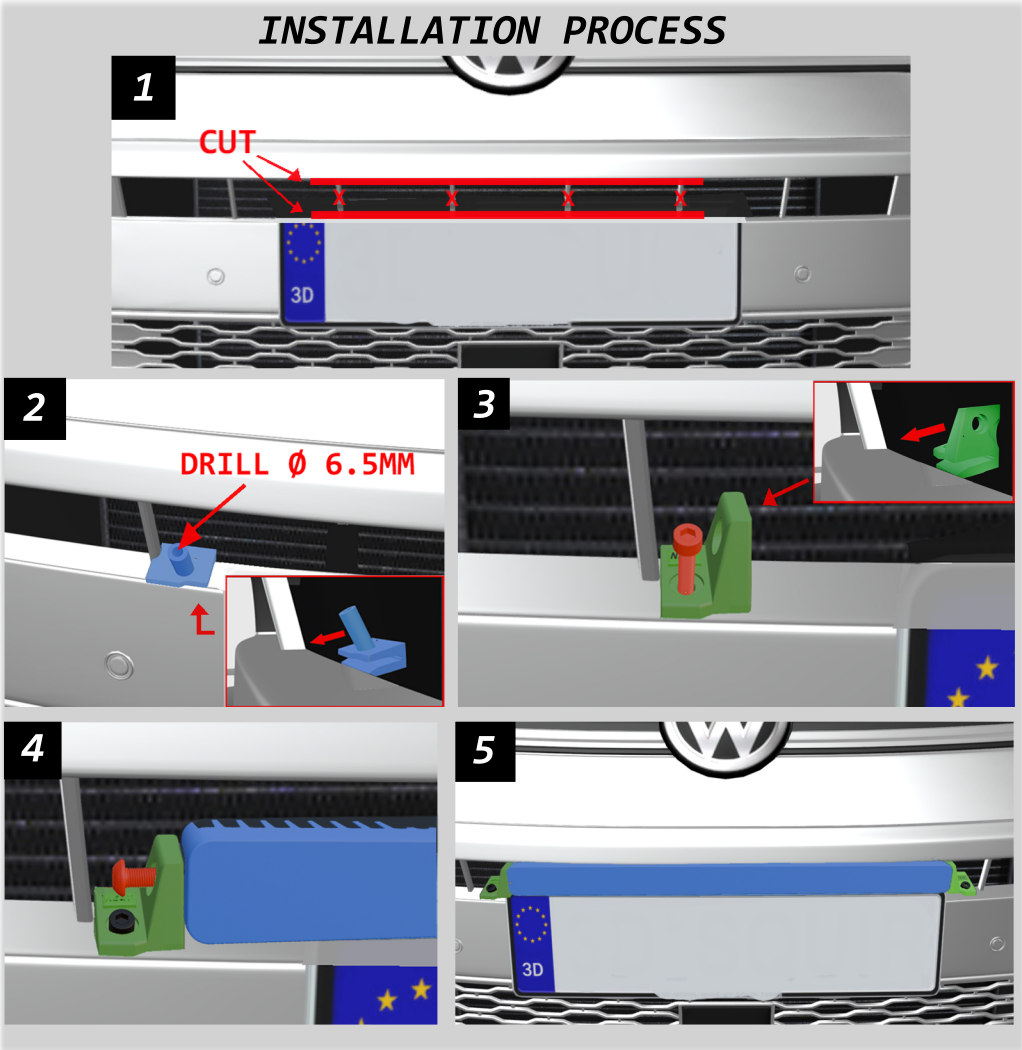

SE

1 Kapa ur de fyra mellersta ribborna i grillen.

2 Placera bifogad mall så den klämmer runt stötfångaren och att urfräsningen linjerar med kvarvarande ribba i grillen. Använd röret i mallen för att borra ett hål (6.5mm) genom stötfångaren där SMART MOUNT fästet ska monteras. Repetera på andra sidan.

3 Montera SMART MOUNT fästet på ena sidan så den klämmer runt stötfångaren. Montera skruv (M6x20mm) i fästet. Dra ej åt skruven ännu.

4 Montera rampen i SMART MOUNT fästet med skruv (M8x12mm). Montera SMART MOUNT fästet på andra sidan och montera i skruven till rampen. Montera därefter alla skruvar och dra åt med handverktyg, Ej med skruvdragare. Montera täcklocken på skruvarna.

5 SMART MOUNT är nu monterat.

EN

1 Cut out the four middle laths in the grille.

2 Place the attached template so that it clamps around the bumper and that the cutout lines up with remaining lath in grille. Use the pipe in the template to drill a hole (6.5mm) through the bumper where the mount will be mounted. Repeat on the other side.

3 Mount the SMART MOUNT bracket on one side so it clamps around the bumper. Mount the attached screw (M6x20mm) into the bracket. Do not tighten the screw yet.

4 Mount the light bar in the SMART MOUNT bracket with the attached screw (M8x12mm). Mount the SMART MOUNT bracket on the other side and mount the screw to the light bar. Then tighten all the screws with hand tools, Not with an electric screwdriver. Mount the attached cover caps on the screws.

5 SMART MOUNT is now mounted.