

oraimo
smart accessories


For more information, please visit:



WELCOME GUIDE
Watch Nova R | OSW-821N |

* For safety issues, the product remains at low capacity during shipping. Please fully charge the product before initial use!

PRODUCT OVERVIEW

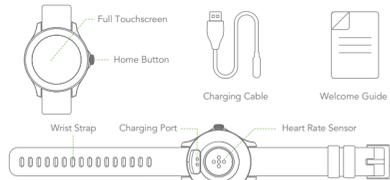

SETTING UP YOUR SMART WATCH

For your best experience, we recommend using the latest oraimo health app for iOS and Android.

Pair With Your Phone


1. Get ready with the oraimo health app, scan the QR code on your watch or find the oraimo health app in one of these locations, depending on your device:
 - The App Store for iPhone.
 - The Google Play Store for Android phone.
2. When the app is installed, open it and follow the instructions that help you create your account, or login to your existing account.
3. Your account asks for information such as height, weight, and gender to make various calculations and tailor your experience using the app. You can modify your information in oraimo health - Account - User.
4. Long press the Home Button of the watch to turn it on, follow the onscreen instructions to set up the language, and get ready pairing with the phone.

EN 01

Scan the QR code to pair:



Use oraimo health app to scan the QR code on the watch:

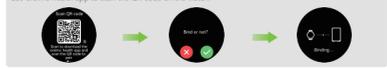

- If you can't pair successfully, try the following methods:
1. Make sure the BT permission is allowed for the app.
 2. Make sure the watch is not connected with another phone.
 3. Try turning off and on again the BT switch on your phone.
 4. If none of these work, by releasing your phone and the watch, and repeat the above steps again.
- After pairing with your phone, read through this guide to explore the various functions!

EN 02

BT CALLING

Before pairing your phone and the watch for the BT Calling function, make sure the BT for call on the watch is switched on:



Import your frequently used contacts into the oraimo health app for convenient BT calling directly from your watch.

In the BT list of the mobile system, connect to "Watch Nova R" and you can use the watch to make calls.

For some models of phones need to pair two devices with the same name "Watch Nova R". There is already pairing one BT device for health data synchronization, and a second BT device needs to be paired for activating the BT calling function.



EN 03

GETTING TO KNOW YOUR SMART WATCH

Wrist Placement

For all-day wear, your watch should usually rest a finger's width below your wrist bone and lay flat, as you would normally wear a watch.



Charge Your Watch

Connect the metal contacts on the charging dock to those on the back of the device, then put them on a flat surface.



Connect the charging cable to a power supply, the device's screen will light up and display the battery level.



If the smartwatch is in contact with water, please use a clean, dry towel or a microfiber cloth to gently pat the watch dry, and wipe the metal contacts before charging.

EN 04

Power On/Off

- When the watch is powered off, please connect it to the power and press the Home Button for 3 seconds to turn it on.
- Wake up the watch, press the Home Button for 3 seconds to select the Shutdown/Restart option, then the watch will vibrate and power off/restart. You can also power off from the Settings menu (Settings - Shutdown).
- If there is a problem with the watch, please connect the power supply and press and hold the Home button for more than 12 seconds to force restart the watch.

Wake Up the Watch

- Method 1: Press the Home button to light up the display.
- Method 2: Turn your wrist. (The "Raise to Wake" function is active by default. You can turn it off by tapping the Raise to Wake icon.)

Explore Functions with Full-Screen Gesture

Swipe left/right/top/down to discover more function of your watch: heart rate measurement, weather, watch dial.

TROUBLESHOOTING & FAQ

Can't connect BT.

1. Make sure that your device supports BT Version 5.2 and that your phone system is iOS 12.0 and above or Android 7.0 and above;
2. Make sure that you've set up the BT permission for the oraimo health app;
3. Check if the watch is connected to another phone. If yes, please disconnect and retry;
4. Disconnect the BT on your phone and reconnect after 20 seconds;
5. Restart the watch and your phone and repeat the above steps.

Can't receive notifications after enabling it.

1. Make sure that your location services are enabled (GPS is working) and the device has sufficient power;
2. Keep the device screen activated and place it close to your phone;
3. Make sure that the watch is not connected to another phone;
4. Disconnect the Bluetooth on your phone and reconnect after 20 seconds.

If you still cannot find it, please turn off your phone's BT function and reconnect after 20 seconds.

Can't monitor heart rate or blood oxygen.

Make sure that the optical monitoring sensor is in direct contact with your skin.

In the product waterproof?

This watch supports IP68 waterproof function. You can wear it while washing hands or washing the car. However, please avoid swimming in the sea, hot spring or taking a shower.

Do I need to connect BT all the time? Will my health and sleep data stored if not connected to the phone?


The data will be kept on the watch for 7 days. When reconnected to the phone, your health and sleep data will be synced automatically. Please synchronize data in time to get maximized utility.

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Screen Size:	1.39" TFT 360*360
BT Version:	V5.2
Battery Capacity:	340mAh
Battery Type:	Lithium Polymer Battery
Charging Time:	3 hours
Standby Time:	40 days
Usage Time:	Up to 12 days
Watch Size:	50.3*39.4*13.1mm (Without strap)
Weight:	42.7g (with strap)
Material:	ABS/PC/Silicone

*oraimo Lab test results

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

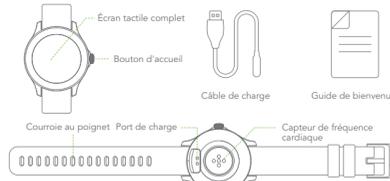

CONFIGURER VOTRE MONTRE INTELLIGENTE

Pour une expérience optimale, nous recommandons d'utiliser l'application oraimo health mise à jour pour iOS et Android.

Appareil avec votre téléphone

1. Pour être prêt à utiliser l'application oraimo health, scannez le code QR sur votre montre ou trouvez l'application oraimo health de l'une des locations suivantes en fonction de votre appareil:
 - L'App Store pour iPhone.
 - Le Google Play Store pour un téléphone Android.
2. Une fois l'application installée, ouvrez-la et suivez les instructions pour créer un compte ou vous connecter à votre compte existant.
3. Votre compte nécessite des informations telles que votre taille, votre poids et votre sexe pour effectuer divers calculs et personnaliser votre utilisation de l'application. Vous pouvez modifier vos informations dans oraimo health - Compte - Utilisateur.
4. Appuyez sur le bouton d'accueil et maintenez-le enfoncé pour allumer la montre, suivez les instructions à l'écran pour définir la langue et préparer l'appareil avec le téléphone.

FR 01

Scannez le code QR pour l'appairer :



Utilisez l'application oraimo health pour scanner le code QR sur la montre :



- Si vous ne parvenez pas à effectuer l'appariement, essayez les méthodes suivantes :
1. Assurez-vous que l'autorisation BT est autorisée pour l'application ;
 2. Assurez-vous que la montre n'est pas connectée à un autre téléphone ;
 3. Essayez d'éteindre et de rallumer le commutateur BT de votre téléphone ;
 4. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, essayez de redémarrer votre téléphone et votre montre, puis répétez les étapes ci-dessus à nouveau.
- Après l'appariement avec votre téléphone, lisez ce guide pour découvrir les différentes fonctionnalités !

FR 02

APPEL BT

Avant d'associer votre téléphone et la montre pour la fonction d'appel BT, assurez-vous que la fonction d'appel BT de la montre est activée :



Importez vos contacts fréquemment utilisés dans l'application oraimo health pour des appels BT pratiqués directement depuis votre montre.

Dans la liste Bluetooth du système mobile, connectez-vous à "Watch Nova R" et vous pouvez utiliser la montre pour passer des appels.

Pour certains modèles de téléphones, il est nécessaire de coupler deux appareils portant le même nom « Watch Nova R ». Il existe déjà un coupleur d'un appareil BT pour la synchronisation des données de santé, et un deuxième appareil BT doit être couplé pour activer la fonction d'appel BT.



FR 03

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE MONTRE INTELLIGENTE


Pose sur le poignet

Pour une utilisation tout au long de la journée, votre montre doit généralement être portée à une distance d'un doigt de l'os du poignet et être posée à plat, comme vous le faites normalement.



Recharge de votre montre

Reliez les contacts métalliques de la station de charge à ceux situés à l'arrière de l'appareil, puis posez-les sur une surface plane.

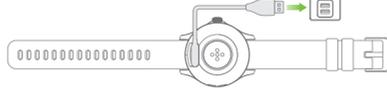

Connectez le câble de charge à une source d'alimentation, l'écran de l'appareil s'allume et affiche le niveau de la batterie.



Si la montre a été en contact avec de l'eau, veuillez utiliser une serviette propre et sèche ou un chiffon en microfibre pour la sécher doucement et essuyer les contacts métalliques avant de la charger.

FR 04

Mise sous/hors tension

- Lorsque la montre est éteinte, branchez-la sur le secteur et appuyez sur le bouton d'accueil pendant 3 secondes pour l'allumer.
- Réveille la montre, appuyez sur le Bouton d'accueil pendant 3 secondes pour sélectionner l'option d'arrêt, puis la montre vibre et s'éteint. Vous pouvez également l'éteindre à partir du menu Paramètres (Paramètres - Arrêt).

Réveiller la montre

- Méthode 1 : Appuyez sur le bouton d'accueil pour allumer l'écran.
- Méthode 2 : Tournez votre poignet. (Cette fonction « Lever pour activer » est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver en appuyant sur l'icône Lever pour activer.)

Explorez les fonctions avec un geste en plein écran

Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite/haut/bas pour découvrir plus de fonctions de votre montre : mesure de la fréquence cardiaque, météo, cadence de la montre....

DÉPANNAGE ET FAQ

Impossible de se connecter avec BT.

1. Assurez-vous que la version BT 5.2 est disponible sur votre appareil et que le système de votre téléphone est iOS 12.0 et au-dessus ou Android 7.0 et au-dessus;
2. Assurez-vous d'avoir configuré l'autorisation BT pour l'application oraimo health ;
3. Vérifiez si la montre est connectée à un autre téléphone. Si oui, veuillez vous déconnecter et réessayer ;
4. Déconnectez le BT de votre téléphone et reconnectez-vous après 20 secondes;
5. Redémarrez la montre et votre téléphone et répétez les étapes ci-dessus.

Impossible de trouver la montre dans BT.

Assurez-vous que vos services de localisation sont activés (le GPS est en service) et que l'appareil est suffisamment alimenté.

La montre ne surveille pas la fréquence cardiaque ou l'oxygène dans le sang.

Assurez-vous que le capteur de surveillance optique est en contact direct avec votre peau.

Impossible de recevoir de notifications lorsque le téléphone est allumé.

Si vous utilisez Android, assurez-vous que l'appareil est connecté à votre téléphone. Autorisez les notifications pour l'application oraimo health dans le système d'exploitation ainsi que dans les paramètres de l'application oraimo health. Appuyez l'application oraimo health à la fois de confiance et un logiciel de sécurité installé empêche son fonctionnement.

Le produit est-il étanche ?

Cette montre grand charge à la fonction étanche IP68. Vous pouvez le porter en vous lavant les mains ou en levant la voiture. Cependant, évitez de le porter lorsque vous plongez ou prenez une douche.

FR 05

نظرة عامة على المنتج



إعداد ساعتك الذكية

الحصول على التجربة المثلى، نوصيك باستخدام تطبيق oraimo health المحدث لتحميل التطبيق iOS و Android.

قم بالاقتران مع هاتفك

1. لتعد مع تطبيق oraimo health، اسح رمز الإشعارية المبرمة على ساعتك أو اطر على تطبيق oraimo health في أحد هذه المواقع، بناء على جهازك:
 - متجر تطبيقات Apple لبرواتف iPhone.
 - متجر Google Play لبرواتف Android.
2. عندما يتم تثبيت التطبيق، فتح التطبيق وتطلب المعلومات التي تساعدك على إنشاء حسابك أو تسجيل الدخول لحسابك المبرمج، باعقل.
3. سوف يمدك حسابك عن معلومات مثل الطول والوزن وإجراء حسابات متونة وتخصيص تجربتك باستخدام التطبيق.
4. تأكد من أنك تعلمت معلوماتك في oraimo health - الحساب - المستخدم.
5. اضغط مطولاً على زر الإشعارية الرئيسية لتشغيلها، وابع الطبطبات واتبع التعليمات لإعداد الإعداد للاقتران مع الهاتف.

AR 13

اسح رمز الإشعارية السريع للاقتران:



استخدم تطبيق oraimo health لتحميل رمز الإشعارية السريعة في الساعة :



- إذا كنت لا تستطيع الاقتران بنجاح، جرب الطرق التالية:
1. تأكد من السماح بفتح الأذونات للتطبيق.
 2. تأكد من عدم اتصال الساعة مع هاتف آخر.
 3. جرب إيقاف تشغيل منتج الأذونات وتطبيق منتج الأذونات وتنشيطه مع هاتفك.
 4. تأكد من أن من هذا الهاتف، جرب إعادة تشغيل الهاتف وإعادة إعداد إعدادات الساعة للاقتران مع هاتفك، اقرأ هذا دليل لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

AR 14

الاقتران عبر البلوتوث

قبل اقتران ساعتك الذكية، تأكد من تشغيل الأذونات في الساعة للتواصل مع هاتفك.



قم بتحميل النسخ الاحتياطية للمعلومات الشخصية التي تستخدمها في الساعة لتسهيل نقلها إلى جهازك.

في قائمة الأذونات الخاصة بنظام التشغيل، اربط "Watch Nova R" مع هاتفك. يمكنك إعداد الساعة لإجراء الحسابات.

تأكد من أنك تعلمت معلوماتك في oraimo health - الحساب - المستخدم.



AR 15

تعليم على ساعتك الذكية

لجميع الاستخدامات طوال اليوم، يجب أن الساعة بشكل عادية بعرض إصبعك إصبع الربع وأن تكون بشكل مستقيم، كما ستعرفي بسهولة بعد ذلك.



شحن ساعتك

قم بتوصيل نقاط الاتصال المعدنية الموجودة على الساعة بتلك الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز، ثم وضعها على سطح مستو.



قم بتوصيل كابل الشحن مع مصدر الطاقة، وشحن الساعة حتى يتم شحنها بالكامل، ثم إعادة الاتصال بعد 20 ثانية.



إذا كانت الساعة في اتصال مع الماء، فيجب استخدامها بمنشفة نظيفة وجافة، وتجنب لمس الأجزاء المعدنية قبل الشحن.

AR 16

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأدلة الشائعة

تعذر التوصل مع البلوتوث.

1. تأكد من أن جهازك يدعم وظيفة البلوتوث (BT) وأن نظام تشغيل جهازك هو iOS 12.0 وأعلى أو Android 7.0 وأعلى.
2. تأكد من أنك قد سمحت بالوصول إلى الأذونات لتطبيق oraimo health.
3. تأكد من عدم اتصال الساعة مع هاتف آخر.
4. جرب إيقاف تشغيل منتج الأذونات وتطبيق منتج الأذونات وتنشيطه مع هاتفك.
5. تأكد من أن من هذا الهاتف، جرب إعادة تشغيل الهاتف وإعادة إعداد إعدادات الساعة للاقتران مع هاتفك، اقرأ هذا دليل لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تعذر العثور على الساعة في الأذونات.

تأكد من أنك قد سمحت بالوصول إلى الأذونات (GPS) بشكل صحيح وأن الجهاز مزود ببطارية كافية.

تعذر العثور على جهازك في الأذونات.

تأكد من أن الساعة غير متصلة بأي هاتف آخر.

تعذر العثور على جهازك في الأذونات.

تأكد من أنك قد سمحت بالوصول إلى الأذونات (GPS) بشكل صحيح وأن الجهاز مزود ببطارية كافية.

تعذر استقبال الإشارات بعد التنشيط.

تأكد من أنك قد سمحت بالوصول إلى الأذونات (GPS) بشكل صحيح وأن الجهاز مزود ببطارية كافية.

تعذر استقبال الإشارات بعد التنشيط.

تأكد من أنك قد سمحت بالوصول إلى الأذونات (GPS) بشكل صحيح وأن الجهاز مزود ببطارية كافية.

AR 17

مواصفات المنتج الأساسية

حجم الشاشة:	1.39 بوصة TFT 360*360
نظام التشغيل:	V5.2
سعة التخزين:	340 مآلي بايت
نوع البطارية:	بطارية ليثيوم بوليمر
وقت الشحن:	3 ساعات
وقت الاستخدام:	حتى 40 يوم
حجم الساعة:	حتى 12 ملم
الوزن:	42.7 جرام (مع الحزام)
المواد:	الكربون فايبر، بولي إيثيلين، ABS + PC، سيليكون

*oraimo Lab اختبار

AR 18