




WELCOME GUIDE

Watch Nova RN | OSW-832N |

* For safety issues, the product remains at low capacity during shipping.

Please fully charge the product before initial use!

PRODUCT OVERVIEW

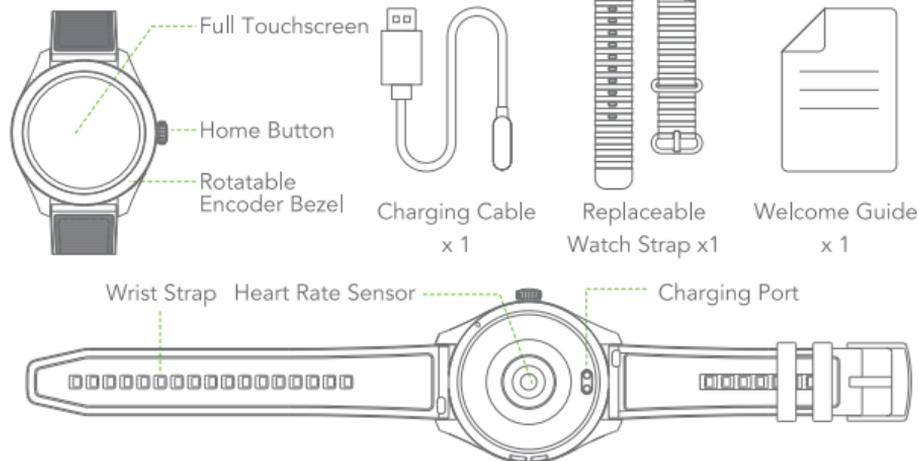

SETTING UP YOUR SMART WATCH

For your best experience, we recommend using the latest oraimo health app for iOS and Android.



iOS 12.0 or above



Android 7.0 or above

Pair With Your Phone

1. Get ready with the oraimo health app, scan the QR code on your watch or find the oraimo health app in one of these locations, depending on your device:




The App Store for iPhone.



The Google Play Store for Android.

2. When the app is installed, open it and follow the instructions that help you create your account, or log in to your existing account.
3. Your account asks for information such as height, weight, and gender to make various calculations and tailor your experience using the app. You can modify your information in oraimo health – Account – User
4. Long press the Home Button of the watch to turn it on, follow the onscreen instructions to set up the language, and get ready pairing with the phone.

Scan the QR Code to Pair

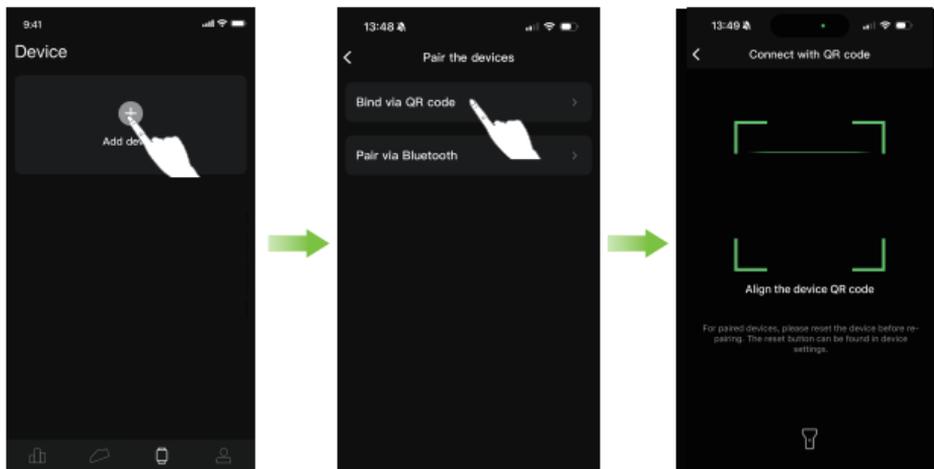

Use oximo health app to scan the QR code on the watch:



If you can't pair successfully, try the following methods:


1. Make sure the BT permission is allowed for the app;
2. Make sure the watch is not connected with another phone;
3. Try turning off and on again the BT switch on your phone;
4. If none of these work, try rebooting your phone and the watch, and repeat the above steps.

After pairing with your phone, read through this guide to explore the various functions!



BT CALLING

Before pairing your phone and the watch for the BT Calling function, make sure the BT for the call on the watch is switched on:



Press the home button, select and tap the Call icon on the main menu, then switch on the BT for the call on the watch.

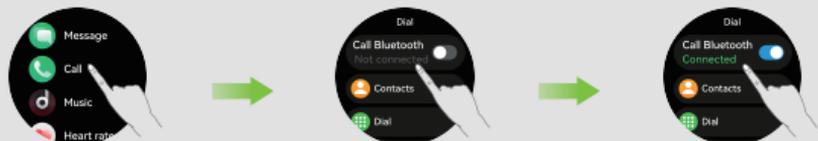

In the BT list of the mobile system, connect to "oraimo Watch Nova RN" and you can use the watch to make calls.

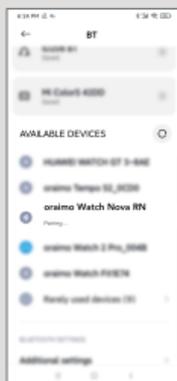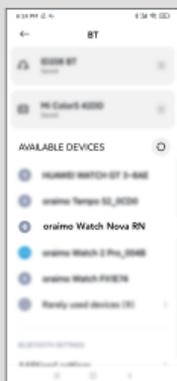

In Android

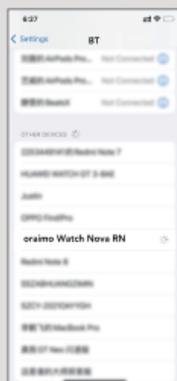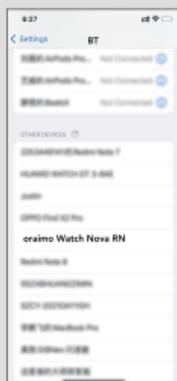

In iOS

GETTING TO KNOW YOUR SMART WATCH


Wrist Placement

For all-day wear, your watch should usually rest a finger's width below your wrist bone and lay flat, as you would normally wear a watch.




Charge Your Watch

Connect the metal contacts on the charging dock to those on the back of the device, then put them on a flat surface.

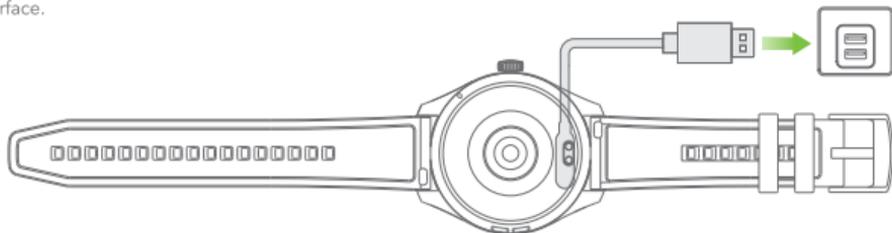

Connect the charging cable to a power supply, the device's screen will light up and display the battery level.

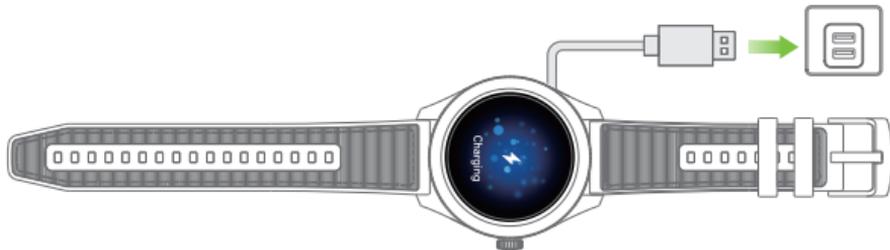

💡 If the smartwatch was in contact with water, please use a clean, dry towel or a microfiber cloth to gently pat it dry, and wipe the metal contacts before charging.

Power On/Off

- When the watch is powered off, please connect it to the power and press the Home Button for 3 seconds to turn it on.
- Wake up the watch, press the Home Button for 3 seconds to select the shutdown option, then the watch will vibrate and power off. You can also power off from the Settings menu.
- If there is a problem with the watch, please connect the power supply and press and hold the Home button for more than 12 seconds to force restart the watch.

Wake Up the Watch

Method 1: Press the Home button to light up the display.

Method 2: Raise your wrist. (This "Raise to Wake" function is active by default. You can turn it off by tapping the Raise to Wake icon. )

Explore Functions with Full-screen Gesture

Swipe left/right/top/down to discover more of your watch.

Create a Custom AI Watch Face

1. Open the oraimo health app and select "Dial Center". Proceed to the "Create dial" option.
2. Choose your preferred AI technology to produce a unique watch face design.
3. Ensure your watch is near your phone when applying the new watch face.

Note: The creation time may vary based on your internet connection speed.

TROUBLESHOOTING & FAQ

Can't connect with BT.

1. Make sure that your device supports BT Version 5.3 and that your phone is iOS 12.0 and above or Android 7.0 and above;
2. Make sure that you've set up the BT permission for the oraimo health app;
3. Check if the watch is connected to another phone. If yes, please disconnect and retry;
4. Disconnect the BT on your phone and reconnect after 20 seconds;
5. Reboot the watch and your phone and repeat the above steps.

Can't find the watch in BT.

1. Make sure that your location services are enabled and the device has sufficient power;
 2. Keep the device screen activated and place it close to your phone;
 3. Make sure that the watch is not connected to another phone;
 4. Disconnect the BT on your phone and reconnect after 20 seconds.
- If you still cannot find it, please turn off your phone's BT function and reconnect after 20 seconds.

Can't monitor heart rate or blood oxygen.

Make sure that the optical monitoring sensor is in direct contact with your skin.

Can't receive notifications after enabling it.

For Android users, please make sure that the device is connected to your phone. Set up notifications permission for the oraimo health app in the phone system as well as in oraimo health app settings. Add the oraimo health app to the trust list if any security software installed prevents its functioning.

For iPhone users, please make sure that the device is connected to your phone. Reboot your phone and try to reconnect.

Is the product waterproof?

This product supports IP68 waterproof. You can wear it while washing your hands, having a cold shower, or washing your car.

Do I need to connect BT all the time? Will my health and sleep data stored if not connected to the phone?

The data will be kept on the watch for 7 days. When reconnected to the phone, your health and sleep data will be synced automatically. Please synchronize data in time to get maximized utility.

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Display Screen	1.43" AMOLED
BT Version	V5.3
Battery Capacity	300mAh
Battery Type	Lithium polymer
Rated Voltage	5V
Charging Time	3 hours
Normal Usage Time	11 days
Standby Time	More than 32 days
Watch Size	48*12mm (without strap)
Weight	65.15g (with strap)
Material	ABS/PC/Zinc alloy


*oraimo Lab test results

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT




Écran tactile complet


Bouton d'accueil

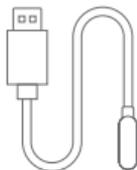


Câble de charge x 1

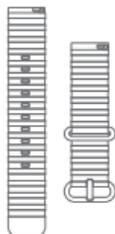

Bracelet de montre supplémentaire x 1

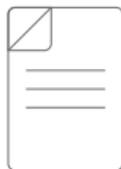

Guide de bienvenue x 1

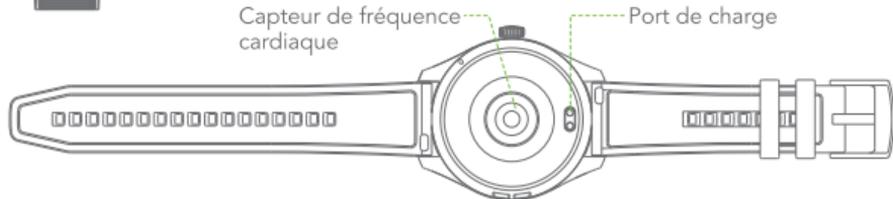

Capteur de fréquence cardiaque

Port de charge

CONFIGURER VOTRE MONTRE INTELLIGENTE

Pour une expérience optimale, nous recommandons d'utiliser l'application oraimo health mise à jour pour iOS et Android.

Appairage avec votre téléphone

1. Pour être prêt à utiliser l'application oraimo health, scannez le code QR sur votre montre ou trouvez l'application oraimo health de l'une des locations suivantes en fonction de votre appareil :



iOS 12.0 ou supérieur



Android 7.0 or supérieur




L'Apple App Store pour iPh.



Le Google Play Store pour un Android.

2. Une fois l'app lication installée, ouvrez-la et suivez les instructions pour créer un compte ou vous connecter à votre compte existant.
3. Votre compte nécessite des informations telles que votre taille, votre poids et votre sexe pour effectuer divers calculs et personnaliser votre utilisation de l'application. Vous pouvez modifier vos informations dans oraimo health - Compte - Utilisateur
4. Appuyez sur le bouton d'accueil et maintenez-le enfoncé pour allumer la montre, suivez les instructions à l'écran pour définir la langue et préparer l'appairage avec le téléphone.

Scannez le code QR pour l'appairer

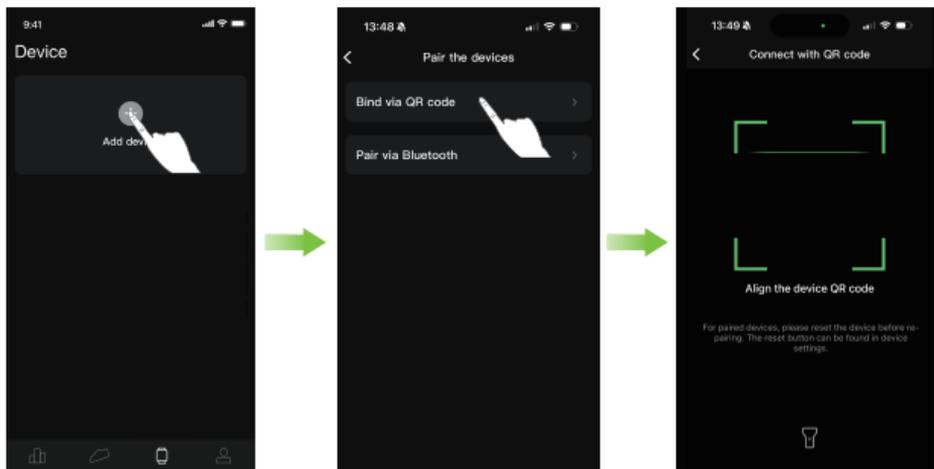

Utilisez l'application oraimo health pour scanner le code QR sur la montre :



Si vous ne parvenez pas à effectuer l'appairage, essayez les méthodes suivantes :

1. Assurez-vous que l'autorisation BT est autorisée pour l'application ;
2. Assurez-vous que la montre n'est pas connectée à un autre téléphone ;
3. Essayez d'éteindre et de rallumer le commutateur BT de votre téléphone ;
4. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, essayez de redémarrer votre téléphone et votre montre, puis répétez les étapes ci-dessus à nouveau.

Après l'appairage avec votre téléphone, lisez ce guide pour découvrir les différentes fonctions!


Appel BT

Avant d'associer votre téléphone et la montre pour la fonction d'appel BT, assurez-vous que la fonction d'appel BT de la montre est activée :



Appuyez sur le bouton d'accueil dans le cadran principal, touchez l'élément de menu Téléphone pour activer la fonction BT pour l'appel sur la montre.



Dans la liste BT du système mobile, connectez-vous à « oraimo Watch Nova RN » et vous pourrez utiliser la montre pour passer des appels.

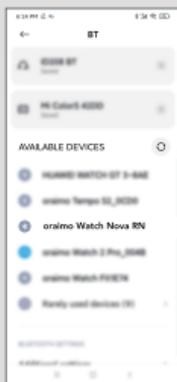

Sous Android

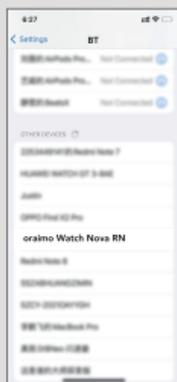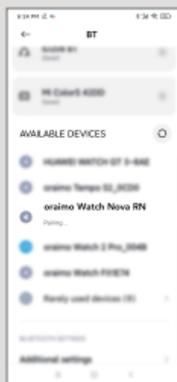

Sous iOS

Apprendre à connaître votre montre intelligente


Pose sur le poignet

Pour une utilisation tout au long de la journée, votre montre doit généralement être portée à une distance d'un doigt de l'os du poignet et être posée à plat, comme vous le feriez normalement.




Recharge de votre montre

Reliez les contacts métalliques de la station de charge à ceux situés à l'arrière de l'appareil, puis posez-les sur une surface plane.

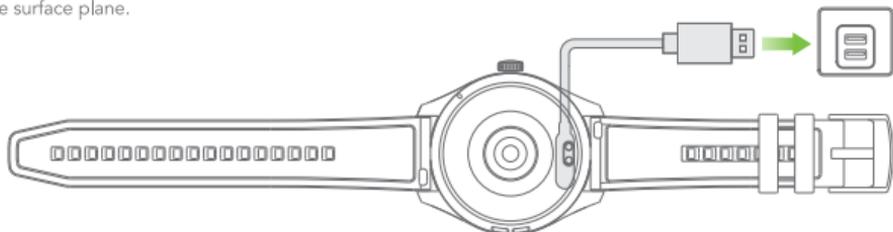

Connectez la station de charge à une source d'alimentation, l'écran de l'appareil s'allume et affiche le niveau de la batterie.

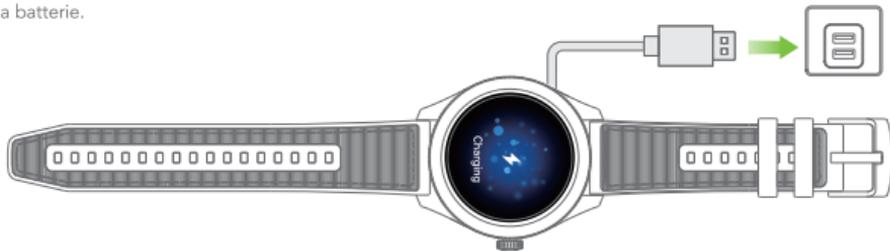

💡 Si la montre a été en contact avec de l'eau, veuillez utiliser une serviette propre et sèche ou un chiffon en microfibre pour la sécher doucement et essuyez les contacts métalliques avant de la charger.

Mise sous/hors tension

- Lorsque la montre est éteinte, branchez-la sur le secteur et appuyez sur le bouton d'accueil pendant 3 secondes pour l'allumer.
- Réveillez la montre, appuyez sur le bouton d'accueil pendant 3 secondes pour sélectionner l'option d'arrêt, puis la montre vibrera et s'éteindra. Vous pouvez également l'éteindre à partir du menu Paramètres (Paramètres - Arrêt).
- En cas de problème avec la montre, connectez l'alimentation, appuyez sur le bouton d'accueil et maintenez-le enfoncé pendant plus de 12 secondes pour forcer le redémarrage de la montre.

Réactiver la montre

Méthode 1 : Appuyez sur le bouton d'accueil pour allumer l'écran.

Méthode 2 : Levez votre poignet. (Cette fonction « Lever pour activer » est activé par défaut. Vous pouvez la désactiver en appuyant sur l'icône Lever pour activer. )

Explorer les fonctions avec un geste en plein écran

Pour découvrir d'autres aspects de votre montre, vous pouvez balayer vers la gauche / droite / haut / bas.

Créer un cadran de montre à IA personnalisé

1. Ouvrez l'application oraimo health et sélectionnez « Centre d'appel ». Passez à l'option « Créer un appel ».
2. Choisissez votre technologie d'IA préférée pour produire un design de cadran de montre unique.
3. Assurez-vous que votre montre est à proximité de votre téléphone lorsque vous appliquez le nouveau cadran de montre.

Note : Le temps de création peut varier en fonction de la vitesse de votre connexion Internet.

Dépannage et FAQ

Impossible de se connecter avec BT

1. Assurez-vous que votre appareil supporte la version BT 5.3 et que votre téléphone est iOS 12.0 et plus ou Android 7.0 et plus ;
2. Assurez-vous d'avoir configuré l'autorisation BT pour l'application oraimo Health ;
3. Vérifiez si la montre est connectée à un autre téléphone. Si oui, veuillez vous déconnecter et réessayer ;
4. Déconnectez le BT de votre téléphone et reconnectez-vous après 20 secondes ;
5. Redémarrez la montre et votre téléphone et répétez les étapes ci-dessus.

Impossible de trouver la montre dans BT.

1. Assurez-vous que vos services de localisation sont activés et que l'appareil est suffisamment alimenté ;
 2. Laissez l'écran de l'appareil activé et placez-le à proximité de votre téléphone ;
 3. Assurez-vous que la montre n'est pas connectée à un autre téléphone ;
 4. Déconnectez le BT de votre téléphone et reconnectez-vous après 20 secondes.
- Si vous ne la trouvez toujours pas, désactivez la fonction BT de votre téléphone et reconnectez-vous après 20 secondes.

Impossible de surveiller la fréquence cardiaque ou l'oxygène dans le sang.

Assurez-vous que le capteur de surveillance optique est en contact direct avec votre peau.

Impossible de recevoir de notifications lorsque la allumer.

Si vous utilisez Android, assurez-vous que l'appareil est connecté à votre téléphone. Autorisez les notifications pour l'application oraimo health dans le système téléphonique ainsi que dans les paramètres de l'application oraimo health. Ajoutez l'application oraimo health à la liste de confiance si un logiciel de sécurité installé empêche son fonctionnement.

Si vous utilisez iPhone, assurez-vous que l'appareil est connecté à votre téléphone. Redémarrez votre téléphone et essayez de vous reconnecter.

Le produit est-il étanche ?

Ce produit est certifié IP68. Vous pouvez le porter en vous lavant les mains, en prenant une douche froide ou en nettoyant votre voiture.

Faut-il toujours rester connecté à BT ? Mes données de santé et de sommeil seront-elles conservées si mon téléphone n'est pas connecté ?

Les données seront conservées dans la montre pendant 7 jours. Lorsqu'elle est reconnectée au téléphone, vos données de santé et de sommeil seront automatiquement synchronisées. Veuillez synchroniser les données à temps pour obtenir une utilité maximale.

SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Taille de l'écran	1.43 » AMOLED
Version BT	V5.3
Capacité de la batterie	300mAh
Tension nominale	5V
Type de batterie	Batterie au lithium polymère
Temps de charge	3 heures
Durée d'utilisation	jusqu'à 11 jours
Autonomie en veille	32 jours
Taille de la montre	48*12mm (sans bracelet)
Poids	65,15 g (avec bracelet)
Matériau	ABS/PC/Alliage de zinc


*Résultats des tests du Laboratoire oraimo

نظرة عامة على المنتج



شاشة كاملة تعمل باللمس


زر الصفحة الرئيسية

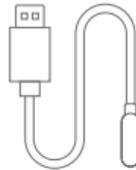

كابل الشحن
x 1




حزام ساعة إضافي
x 1

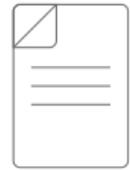

دليل ترحيبي
x 1

مستشعر معدل ضربات القلب

منفذ الشحن

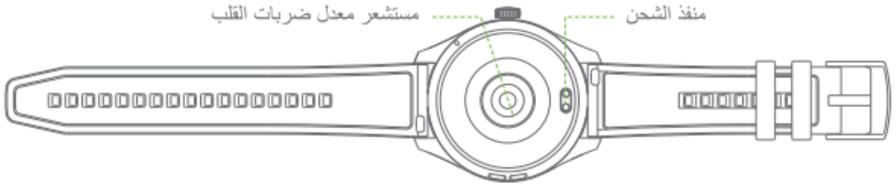

إعداد ساعتك الذكية



iOS 12.0 أو أعلى



Android 7.0 أو أعلى



للحصول على التجربة الأفضل، نوصيك باستخدام تطبيق

oraimo health المحدث لنظامي التشغيل iOS وAndroid.

قم بالإقران مع هاتفك

1. استعد مع تطبيق oraimo health، امسح رمز الاستجابة السريعة على ساعتك أو اثر على تطبيق oraimo health في أحد هذه المواقع، بناءً على جهازك:

متجر تطبيقات Apple لهواتف iPhone.






متجر Google Play لهواتف Android.



2. عندما يتم تثبيت التطبيق، افتح التطبيق واتبع التعليمات التي تساعدك على إنشاء حسابك، أو سجّل الدخول لحسابك الموجود بالفعل.
3. سوف يسأل حسابك عن معلومات مثل الطول والوزن والجنس لإجراء حسابات متنوعة وتخصيص تجربتك باستخدام التطبيق. يمكنك تعديل معلوماتك في oraimo health - الحساب - المستخدم
4. اضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية لتشغيلها، واتبع التعليمات على الشاشة لإعداد اللغة، واستعد للإقران مع الهاتف.

امسح رمز الاستجابة السريع للإقران

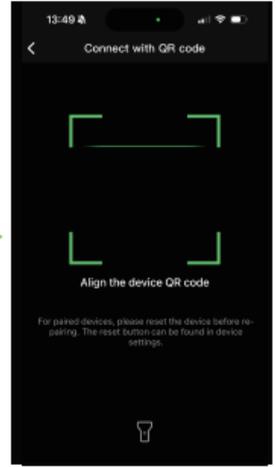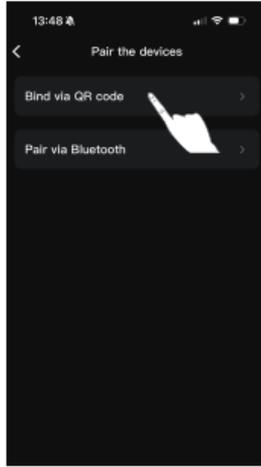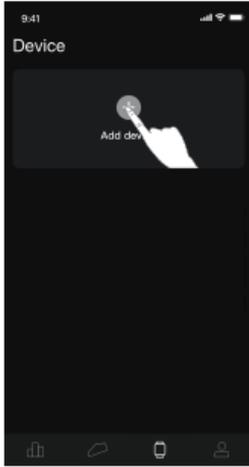

استخدم تطبيق oraimo health لمسح رمز الاستجابة السريعة في الساعة:



إذا كنت لا تستطيع الإقران بنجاح، جرب الطرق التالية:

1. تأكد من السماح بإذن البلوتوث للتطبيق؛
2. تأكد من عدم اتصال الساعة مع هاتف آخر؛
3. جرب إيقاف تشغيل مفتاح البلوتوث وتشغيله مجددًا على هاتفك؛
4. إذا لم تفتح أي من هذه الطرق، جرب إعادة تشغيل الهاتف والساعة، وأعد الخطوات السابقة مجددًا بعد الإقران مع هاتفك، اقرأ هذا الدليل لاستكشاف الوظائف المتنوعة!





الاتصال عبر البلوتوث

قبل إقران هاتفك والساعة لوظيفة الاتصال عبر البلوتوث، تأكد من تشغيل البلوتوث في الساعة للاتصال منها:

اضغط على زر الصفحة الرئيسية الرئيسية في لوحة الاتصال الرئيسية، وانقر فوق عنصر قائمة الهاتف لتشغيل البلوتوث لإجراء اتصال من الساعة.



في قائمة البلوتوث الخاصة بنظام الهاتف المحمول، اتصل بـ "oraimo Watch Nova RN" ويمكنك استخدام الساعة لإجراء المكالمات.

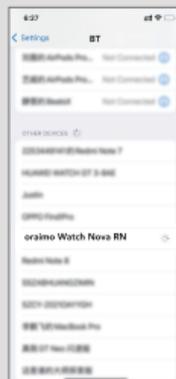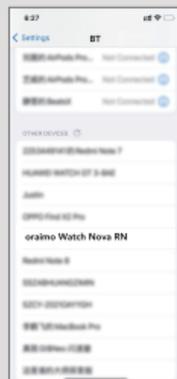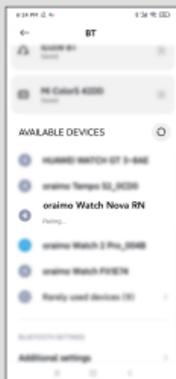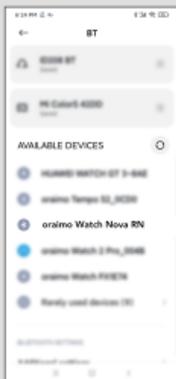

يف Android

يف iOS

تعرف على ساعتك الذكية


وضع المعصم

بالنسبة للارتداء طوال اليوم، يجب أن تستقر ساعتك عادةً بعرض إصبعك أسفل عظم الرسغ وأن تكون بشكل مستوي، كما تردي الساعة عادةً.




اشحن ساعتك

قم بتوصيل نقاط التلامس المعدنية الموجودة على قاعدة الشحن بتلك الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز، ثم ضعها على سطح مستوي.

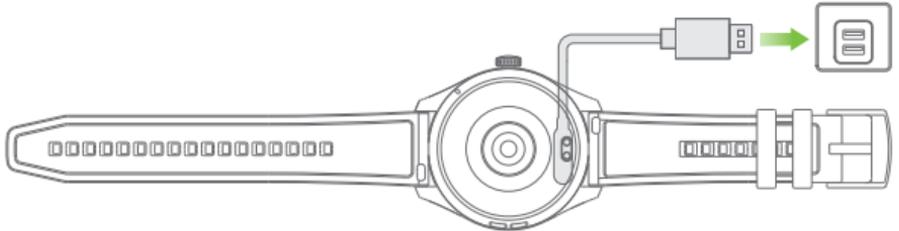

قم بتوصيل حامل الشحن بمصدر طاقة، ستضيئ شاشة الجهاز وتعرض مستوى البطارية.

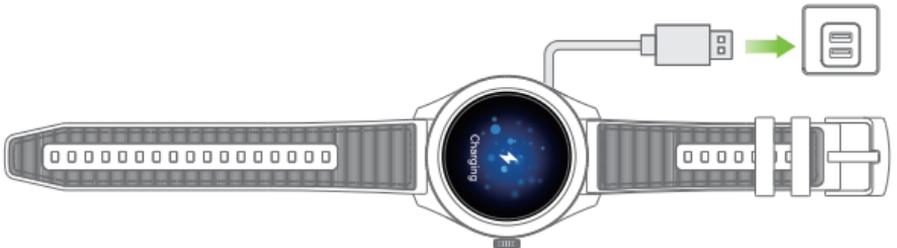

لمسح نقاط التلامس المعدنية، وجفف الجهاز قبل الشحن.

التشغيل/إيقاف التشغيل

- عندما تكون الساعة قيد إيقاف التشغيل، يرجى توصيلها بالطاقة والضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتشغيلها.
- أوقف الشاشة، اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لتحديد خيار إيقاف التشغيل، عندئذٍ ستمتد الساعة ويتم إيقاف تشغيلها. يمكنك أيضاً إيقاف التشغيل من قائمة الإعدادات (الإعدادات - إيقاف التشغيل).
- إذا كان ثمة مشكلة مع الساعة، يُرجى توصيل مزود الطاقة، والضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية لأكثر من 12 ثانية لإعادة تشغيل الساعة بشكل إجباري.

إيقاف الساعة

1. الطريقة 1: اضغط على زر الصفحة الرئيسية لإضاءة الشاشة.
2. الطريقة 2: إرفع مصممك. (تكون وظيفة "الرفع للإيقاف" هذه نشطة بشكل افتراضي. يمكنك إغلاقها عبر النقر على أيقونة الرفع للإيقاف. 

استعراض الوظائف باستخدام إيماءة ملء الشاشة

اسحب لليسار/لليمين/للأعلى/ للأسفل لاكتشاف المزيد عن ساعتك.

أشياء واجهة ساعة مخصصة بالذكاء الاصطناعي

1. افتح تطبيق oraimo health واختر "مركز واجهات الساعة". تابع إلى خيار "إنشاء واجهة ساعة".
 2. اختر تقنية الذكاء الاصطناعي المفضلة لديك لإنجاح تصميم فريد لوجه الساعة.
 3. تأكد من أن ساعتك قريبة من هاتفك عند تطبيق واجهة الساعة الجديد.
- ملاحظة: قد يختلف وقت الإنشاء بناءً على سرعة اتصالك بالإنترنت.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة

تعدّن التوصيل مع البلوتوث.

1. تأكد من أن جهازك يدعم إصدار البلوتوث 5.3 أو أن هاتفك يعمل بنظام iOS 12.0 وما فوق أو Android 7.0 وما فوق؛
2. تأكد من أنك قمت بإعداد إن البلوتوث لتطبيق oraimo health؛
3. تحقق مما إذا كانت الساعة متصلة بهاتف آخر. إذا كانت كذلك، يُرجى قطع الاتصال وإعادة المحاولة؛
4. اقطع اتصال البلوتوث على هاتفك وأعد توصيله بعد 20 ثانية؛
5. أعد تشغيل الساعة وهاتفك وكرر الخطوات السابقة.

تعدّن العثور على الساعة في البلوتوث.

1. تأكد من تمكين خدمات الموقع لديك وأن الجهاز مزود بطاقة كافية؛
 2. حافظ على شائبة الجهاز نشطة وضعتها قريباً من هاتفك؛
 3. تأكد من أن الساعة غير متصلة بهاتف آخر؛
 4. اقطع اتصال البلوتوث على هاتفك وأعد التوصيل بعد 20 ثانية.
- إذا كنت لا تزال غير قادر على العثور عليها، يرجى إيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث بهاتفك وإعادة الاتصال بعد 20 ثانية.

تعدّن مراقبة معدل ضربات القلب أو مستوى الأكسجين بالدم.

تأكد من أن مستشعر المراقبة البصرية على اتصال مباشر مع بشرتك.

تعدّن استقبال الإشعارات بعد تمكينها.

بالنسبة لمستخدمي Android، يُرجى التأكد من أن الجهاز متصل بهاتفك. قم بتعيين إن الإشعارات لتطبيق oraimo health في كل من نظام الهاتف وإعدادات تطبيق oraimo health. أضف تطبيق oraimo health إلى قائمة الثقة إذا كان ذلك ثمة برنامج أمان مثبت يمنع من العمل.

بالنسبة لمستخدمي iPhone، يُرجى التأكد من أن الجهاز متصل بهاتفك. أعد تشغيل هاتفك وحاول التوصيل مجدداً.

هل المنتج مقاوم للماء؟

يُعد هذا المنتج IP68 المقاوم للماء. يمكنك ارتداؤه أثناء غسل يديك، الاستحمام بالماء البارد أو غسل سيارتك

هل أنا بحاجة للاتصال بالبلوتوث طوال الوقت؟ هل سيتم تخزين بياناتي المتعلقة بالصحة والنوم في حالة عدم الاتصال بالهاتف؟

سيتم الاحتفاظ بالبيانات على الساعة لمدة 7 أيام. عند إعادة التوصل بالهاتف، فإن البيانات المتعلقة بصحتك ونومك سوف يتم مزامنتها تلقائيًا. يُرجى مزامنة البيانات في الوقت المناسب للحصول على الفائدة القصوى.

مواصفات المنتج الأساسية

حجم الشاشة	1.43 بوصة AMOLED
بلوتوث إصدار	V5.3
سعة البطارية	300 مللي أمبير
نوع البطارية	بطارية ليثيوم بوليمر
الجهد المقدر	5V
مدة الشحن	3 ساعات
مدة الاستخدام	حتى 11 أيام
مدة الاستعداد	32 يومًا
حجم الساعة	48 * 12 مم (بدون حزام)
الوزن	65.15 جرام (مع حزام)
المادة	سبائك الزنك / ABS/PC

* نتائج اختبار مختبر oraimo

For more information, please visit:



www.oraimo.com



[@oraimo_accessories](https://www.facebook.com/oraimo_accessories)