

WELCOME GUIDE





EN 03

ED Mi Colort 4000

graino Watch I Pro_5048


O srains Watch FIRST

Sous Android

Contacts

oraino Watch 6N Balletines SERVINESSES SER

Sous iOS

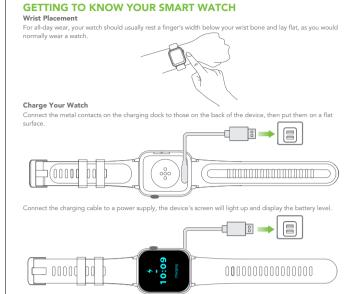

Power On/Off
• When the watch is powered off, please connect it to the power and press the Home Button for 3 seconds to

turn it on.

• Wake up the watch, press the Home Button for 3 seconds to select the Shutdown option, then the watch will vibrate and power off. You can also power off from the Settings menu (Settings - Shutdown).

• If there is a problem with the watch, please connect the power supply and press and hold the Home button for more than 12 seconds to force restart the watch.

Wake Up the Watch

Method 12 Press the Home button is a factor of the second supply the

Wake Up the Watch
Method 1: Press the Home button to light up the display.
Method 2: Turn your wrist. (This "Raise to Wake" function is active by default. You can turn it off by tapping the Raise to Wake icon.

Explore Functions with Full-screen Gesture

Create a Custom Al Watch Face

1. Open the grains beauti Create a Custom AI Watch Face

1. Open the oraimo health app and select "Dial Center". Proceed to the "Create dial" option.

2. Choose your preferred AI technology to produce a unique watch face design.

3. Ensure your watch is near your phone when applying the new watch face.Note: The creation time may vary

TROUBLESHOOTING & FAQ

Can't connect with B1.

1. Make sure that your device supports BT Version 5.3 and that your phone system is iOS 12.0 and above or Android 7.0 and above;

2. Make sure that you've set up the BT permission for the oraimo health app;

2. Make safe that you've set up the Brightmission for the challmore and a Check if the watch is connected to another phone. If yes, please dis 4. Disconnect the BT on your phone and reconnect after 20 seconds; 5. Reboot the watch and your phone and repeat the above steps.

Can't find the watch in BT. Can't find the watch in BT.

1. Make sure that your location services are enabled (GPS is working) and the device has sufficient power;

2. Keep the device screen activated and place it close to your phone;

3. Make sure that the watch is not connected to another phone;

4. Disconnect the BT on your phone and reconnect after 20 seconds.

1f you still cannot find it, please turn off your phone's BT function and reconnect after 20 seconds.

Can't monitor heart rate or blood oxygen.

Make sure that the optical monitoring sensor is in direct contact with your skin.

Can't receive notifications after enabling it.

Make sure that the optical monitoring sensor is in direct contact with your skin.

Can't receive notifications after enabling it.

For Android users, please make sure that the device is connected to your phone. Set up notifications permission for the oraimo health app in the phone system as well as in oraimo health app settings. Add the oraimo health app to the trust list if any security software installed prevents its functioning.

For iPhone users, please make sure that the device is connected to your phone. Reboot your phone and try to

Is the product waterproof?

esistant rating. You can wear it while washing hands or washing the car. However. o I need to connect BT all the time? Will my health and sleep data stored if not connected to

the phone?


The data will be kept on the watch for 2 days. When reconnected to the phone, your health and sleep data will be synced automatically. Please synchronize data in time to get maximized utility.

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Display Screen:	1.83" TFT (240*284)
Wireless Version:	V5.3
Material:	ABS/PC
Battery Capacity:	300mAh
Battery Type:	Lithium polymer
Charging Time:	3 hours
Normal Usage Time:	7 days
Standby Time:	28 days
Watch Size:	44.6*37.1*10.6mm
Weight:	39.37g
Makasasas	ID40



and get ready pairing with the phone.

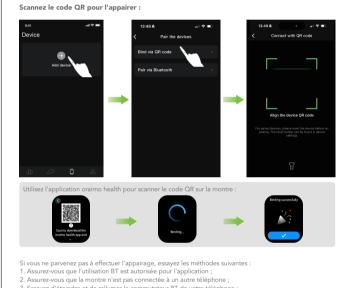



répétez les étapes ci-dessus. Après l'appairage avec votre téléphone, lisez ce guide pour découvrir les différentes fonctions

لاستكشاف الوظائف المتنوعة!

APPEL BT

ES Mi Calart 4000

O craimo Tempo SI_0CD0 O oraimo Watch 6N oraine Wash 2 Pro_5048
 oraine Wash FEEN
 Ranky used devices (5)

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE MONTRE INTELLIGENTE Pose sur le poignet



de la batterie.

Mise sous/hors tension

Lorsque la montre est éteinte, branchez-la sur le secteur et appuyez sur le bouton d'accueil pendant 3 secondes pour l'allumer.

Réveillez la montre, appuyez sur le bouton d'accueil pendant 3 secondes pour sélectionner l'option d'arrêt, puis la montre vibrera et s'éteindra. Vous pouvez également l'éteindre à partir du menu Paramètres (Paramètres - Arrêt).

En cas de problème avec la montre, connectez l'alimentation, appuyez sur le bouton d'accueil et maintenez-le enfoncé pendant plus de 12 secondes pour forcer le redémarrage de la montre.

Réactiver la montre
Méthode 1 : Appuyez sur le bouton d'accueil pour allumer l'écran.
Méthode 2 : Tournez votre poignet. (Cette fonction « Lever pour ac
désactiver en appuyant sur l'icône Lever pour activer.

désactiver en appuyant sur ricone Lever pour describents.

Explorer les fonctions avec un geste en plein écran

Explorer les fonctions avec un geste en plein écran

Explorer les fonctions de votre montre, vous pouvez balayez vers la gauche / droite / haut / bas.

Créer un cadran de montre personnalisé avec IA

1. Ouvrez l'application oraimo health et sélectionnez « Dial Center ». Passez à l'option « Créer un cadran ». Ouvrez l'application oraimo health et sélectionnez « Dial Center ». Passez à l'option « Créer un cadran »
 Choisissez votre technologie d'IA préférée pour produire un cadran de montre unique.
 Assurez-vous que votre montre est à proximité de votre téléphone lorsque vous appliquez le nouveau cadran de montre.

Remarque : le temps de création peut varier en fonction de la vitesse de votre connexion Internet.

DÉPANNAGE ET FAQ

DEPANNAGE ET FAQ

Impossible de se connecter avec BT

1. Assurez-vous que la version BT 5.3 est disponible sur votre appareil et que le système de votre téléphone est iOS

12.0 et supérieur ou Android 7.0 et supérieur;

2. Assurez-vous d'avoir configuré l'autorisation BT pour l'application oraimo health;

3. Vérifiez si la montre est connectée à un autre téléphone. Si oui, veuillez vous déconnecter et réessayer;

4. Déconnectez le BT de votre téléphone et répétez les étapes ci-dessus.

Impossible de trouver la montre dans BT.

1. Assurez-vous que vos services de localisation sont activés (le GPS est en service) et que l'appareil est suffisamment alimenté;

1. Assurez-vous que vos services de notations de proximité de votre téléphone;
2. Laissez l'écran de l'appareil activé et placez-le à proximité de votre téléphone;
3. Assurez-vous que la montre n'est pas connectée à un autre téléphone;
4. Déconnectez le BT de votre téléphone et reconnectez-vous après 20 secondes.
5 i vous ne la trouvez toujours pas, désactivez la fonction BT de votre téléphone et reconnectez-vous après 20 secondes.

rousi le la decondes.

mpossible de surveiller la fréquence cardiaque ou l'oxygène dans le sang.

mpossible de surveiller de remaillance ontique est en contact direct avec votre peau.

Assurez-vous que le capteur de surveillance optique est en contact direct avec votre peau. Impossible de recevoir de nortifications lorsque la allumer. Si vous utilisez Android, assurez-vous que l'appareil est connecté à votre téléphone. Autorisez les notifications po l'application oraimo health dans le système téléphonique ainsi que dans les paramètres de l'application oraimo health. Ajoutez l'application oraimo health à la liste de confiance si un logiciel de sécurité installé empêche son

Ce produit est-il étanche ?
Ce produit est-il étanche ?
Ce produit est doté d'un indice de résistance à l'eau IPé8. Vous pouvez le porter lorsque vous vous lavez les mai ou lorsque vous faites de la plongée ou que vous prenez une douche.
Faut-il toujours rester connecté à BT ? Mes données de santé et de sommeil seront-elles conservées si mon téléphone n'est pas connecté ?

SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Écran d'affichage 1,83 * TFT (240*284)
Version Bluetooth V5.3 Materiel ABS/PC
Capacité de la batterie 300 mAh
Type de batterie Polymère de lithium
Durée de charge 3 heures
Durée d'utilisation normale 8 jours
Durée de vaille 28 jours | 28 jours | 28 jours | 29 jours

*Résultats des tests du Laboratoire oraimo

FR 15




4. اضغط مطولًا على زر الصفحة الرئيسية لتشغيلها، واتبع التعليمات على الشاشة لإعداد اللغة، واستعد للإقران مع الهاتف.

AR 17

l'écran pour définir la langue et préparer l'appairage avec le téléphone.





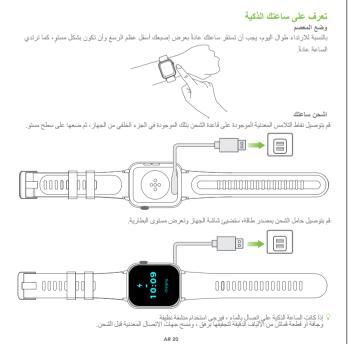

التشغيل/اليقاف التشغيل - عندا تكون الساعة قيد إيقاف التشغيل، يرجى توصيلها بالمداقة والمنخط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثو ن التشغيلها - أو قط الشائلة، اضغط على فرز الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثواني لتحديد خوار إيقاف التشغيل، عندنؤ ستينز الساعة ويتم إيقاف تشغيلها, يمكنك أيمننا إيقاف التشغيل، من قائمة الإعدادة (الإعداف، إيلية) - إذا كان شخ مشكلة مع الساعة، يؤرجي توصيل مؤرد الطاقة، والضغط مع الإستمرار على زر الصفحة الرئيسية لأكثر من 12 ثانية لإعداد تشغيل الساعة بشكل إيقاظ الساعة لطريقة 1: اضغط على زر الصفحة الرئيسية لإضاءة الشاشة. لطريقة 2: ادر معصمك. (تكون وظيفة "الرفع للإيقاظ" هذه نشطة بشكل افتراضي. يمكنك إغلاقها عبر النقر على أيقونة الرفع للإيقاظ. 💶) استعراض الوظائف باستخدام إيماءة ملء الشاشة

سحب لليسار/ لليمين/ للأعلى/ للأسفل لاكتشاف المزيد عن ساعتك. صمم وجه ساعتك المخصص بتقنية الذكاء الاصطناعي 1. إفتح تطبيق oraimo health وحدد "مركز الإتصال". إنتقل إلى خيار "إنشاء طلب 2. إختر تفنية الذكاء الاصطناعي المفضلة لديك لإنتاج تصميم فريد لوجه الساعة تأكد من أن ساعتك قريبة من هانفك عند تطبيق وجه الساعة الجديد ملاحظة: قد يختلف وقت الإنشاء بناء على سرعة إتصالك بالإنترنت

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة

يتعدر العثور على الساعة في البلوتوث. 1 تأكد من تمكين خدمات الموقع لديك (GPS يعمل) وأن الجهاز مزود بطاقة كافية؛ 2 _حافظ على شاشة الجهاز نشطة وضعها قريبًا من هنتك؛ 3.تكف من أن الساعة غير متصلم بهاتف أدو ! إله المعارفة الساطرة على هنتك وأحد التوصيل بعد 20 ثقية . إذا كنت لا تزال غير قادر على العثور عليها، فيرجى إيفاف تشغل وظيفة البلوتوث بهتلك وإعادة الاتصال بعد 20 ثقية .

تعذر مراقبة معدل ضربات القلب أو مستوى الأكسجين بالدم.

يتخر استقبال الإشعارات بعد تمكينها. البسية استخدمي Index فرجي التأكد من أن الجهاز متصل بهاتك. قر بتجون لان الإشعارات لتطبيق oraimo health في كل من نظام الهاتف وإعدادات تطبيق Android مرتبط oraimo health إلى من الجهاز متصل بهاتك. أعد تشغيل هاتك وحرل التوصيل حيدنا. بالنسبة استخدمي Android برخي التأكد من أن الجهاز متصل بهاتك. أعد تشغيل هاتك وحرل التوصيل حيدنا.

AR 21

هذا المنتج يدعم مقارمة الماء من المستوى IP68. يمكنك ارتدازه أثناء غسل يديك، الاستحمام بماء بارد أو غسيل سيارتك. يُرجى عدم ارتدازه أثناء الغطس أو الغطير بحياة التنفس هل أنا بحاجةً للاتصال بالبلوتوث طوال الوقت؟ هل سيتم تخزين بياناتي المتعلقة بالصحة والنوم في حالة عدم الاتصال بالهاتف؟ سيتم الاحتفاظ بالبيانات على الساعة لمدة 2 أيام. عند إعادة التوصيل بالهاتف؛ فإن البيانات المتعلقة بصحتك وتوحك سوف يتم مزامنتها تلفاتها. يُرجى مزامنة البيانات في الوقت العناسب للحصول على الفائدة القصوى.

مواصفات المنتج الأساسية		
شاشة العرض	1.83 بوصة 1.7T (284*240)	
إصدار البلوتوث	V5.3	
المادة سباتك	الزنك/ بولي كربونات	
قدرة البطارية	300 مللي امبير	
نوع البطارية	ليثيوم بوليمر	
وقت الشحن	3 ساعة	
وقت الاستخدام العادي	7 أيام	
وقت الاستعداد أكثر	من 28 يوم	
حجم الساعة	10.6*37.1*44.6 مم	
الوزن	39.37 جرام	
مقاومة الماء	IP68	

* نتائج اختبار مختبر oraimo

اسم الشركة/ Sichuan Lan-bridge Information Technology Co., Ltd. :Company Name الغوان/ Tech Zone, Chenadu Building 1, 8/F, Teda Times, No. 1288, North Section of Tianfu Avenue Hi- :Address service@lan-bridge.com :Email البريد الإلكتروني/ الهاتف/ Phone +86-028-63916500: Phone