

Vibroblink levereras i komplett kit med det du behöver för att få en fullt fungerande funktion.

Kitet innehåller:

1. Oscillator
2. Kontrollbox
3. Skarvklämmor (kabeltjuvar)
4. Skruvar

Monteringsanvisning VibroBlink

Utanpåliggande
montage




1A. Skruva fast oscillatoren under sadeln. Tänk på att inte dra för hårt i plasten men motorn ska sitta stumt.

Infällt montage




1B. Tag upp ett rektangulärt hål 42x84 mm med lämpligt verktyg, tex Multiverktyg (typ Multimaster), sticksåg eller Dremel. Oscillatoren kommer bara att sticka upp 8 mm. Skruva fast oscillatoren. Drag inte för hårt i plasten

Behöver du hjälp?
support@vibroblink.com

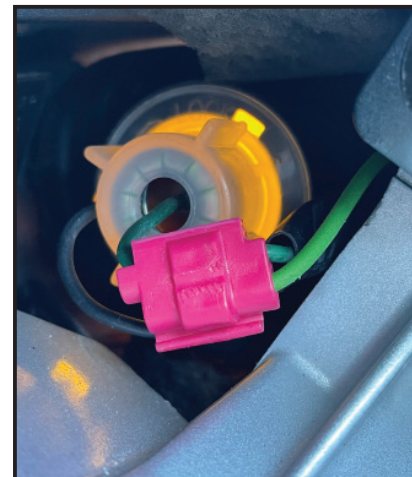

2. Koppla in blinkerskabeln, den gröna till ena och den vita till den andra med hjälp av skarvklämmorna. Det spelar ingen roll vilken du tar till höger resp. vänster.

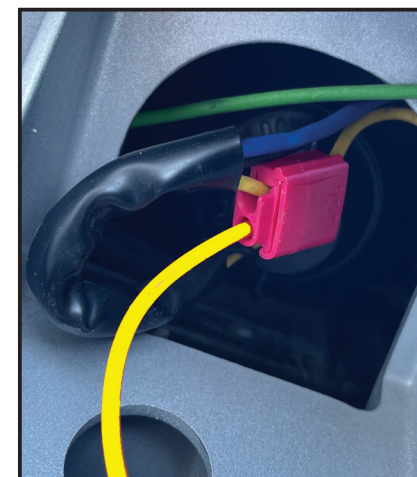

3. Koppla in bromsljuset, den gula kabeln med hjälp av en skarvklämma.

4. Koppla in +12v och minus på lämpligt ställe. Funkar att koppla direkt på batteriet.

Funktionsbeskrivning

När du slår på blinkersen, börjar en oscillator att vibrera i sadeln. Vibrationerna följer blinkersens frekvens och det vibrerar så länge blinkersen blinkar. Om du står och väntar vid ett trafikljus med blinkersen på samtidigt som du bromsar, så upphör vibrationerna men blinkersen blinkar fortfarande. Varje gång du bromsar så inaktiverar du oscillatoren. En bekvämlighetsgrej, så man bara använder vibrationerna när dom behövs, när du glömt blinkersen på.